



SGH-D900

Brukerhåndbok





Viktige sikkerhetsregler



Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Skrum av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skrum telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirkte dens ytelse.



Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.


Væske

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk .

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstraustyr, som for eksempel hodesett og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.



Å bruke hodesettet på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell. For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 106.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Spesialfunksjoner".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

- ☑ Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.
- ▶ Forteller deg at du kan få mer informasjon på siden det vises til.
- Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.
- [] Viser til en tast på telefonen. For eksempel [OK/☑].
- < > Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefondisplayet. For eksempel <Meny>



- **Kamera og videokamera**
Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.

Spesielle telefonfunksjoner



- **Musikkspiller**
Du kan spille musikkfiler i MP3-format ved å bruke telefonen som musikkspiller.



- **Filleser**
Du kan åpne dokumenter i ulike formater på telefonen uten forvrengning.



- **Bluetooth**

Overføring av mediefiler og personlige data, samt tilkobling til andre enheter gjennom tellerskrittfri, trådløs Bluetooth-teknologi. Du kan også bruke et Bluetooth stereo-hodesett til å lytte til musikk med stereolyd av høy kvalitet.



- **Legg inn personlige bilder med foto-ID**

Se hvem som ringer deg når bildet av den som ringer deg vises.



- **Visittkort**

Du kan opprette visittkort med nummer og profil. Når du presenterer deg for andre, kan du bruke dette hendige elektroniske visittkortet.

- **Stemmeklarhet**

Funksjonen Stemmeklarhet kan brukes til å øke volumet og klarheten til en innkommende samtale med, selv midt i en folkemengde.

- **MMS (Multimedia Messages Service)**

Med MMS kan du sende og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder video og lyd.

- **E-post**

Send og motta e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.



- **Skrive ut via Bluetooth**

Du kan skrive ut bilder, meldinger og andre data direkte fra telefonen.



- **Java**

Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene eller last ned nye spill.

Innhold

Pakke ut 6

Sjekk at du har alle delene

Telefonen 6

Taster, funksjoner og plassering

Komme i gang 7

De første skrittene for bruk av telefonen

Klargjøre og lade opp telefonen	7
Slå på eller av	8
Tastatur og skjerm	9
Bruke menyfunksjoner	11
Konfigurere telefonen	12
Ringe ut eller besvare samtaler	15

Spesialfunksjoner 15

Begynn med kameraet, musikkspilleren og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet	15
Spille musikkfiler	16
Bruke Internett	17

Bruke Kontakter	18
Send meldinger	19
Lese meldinger	21
Bruke trådløs Bluetooth	22
Menyhurtigtaster	23
Se telefonskjermen på en TV	24
Bruke et minnekort	25

Skrive inn tekst 27

Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Samtalefunksjoner 29

Avanserte samtalefunksjoner

Menyfunksjoner 34

Alle menyfunksjonene listet opp

Løse problemer 104

Hjelp og personlige behov

Helse- og sikkerhetsinformasjon 106

Indeks 113

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke <Meny> i hvilemodus.

1 Samtaleliste	► s. 34	3 Applikasjoner	► s. 41	6 Mine filer	► s. 71	9 Innstillinger	► s. 92
1 Seneste kontakter	► s. 34	1 Musikkspiller	► s. 41	1 Bilder	► s. 71	1 Tid og dato	► s. 92
2 Ubesvarte	► s. 34	2 Diktafon	► s. 44	2 Videoer	► s. 73	2 Telefon innstillinger	► s. 92
3 Utgående	► s. 35	3 Bilderedigering	► s. 45	3 Musikk	► s. 74	3 Display innstillinger	► s. 95
4 Innkommende	► s. 35	4 Bluetooth	► s. 47	4 Lyder	► s. 74	4 Lyd-innstillinger	► s. 96
5 Slett alle	► s. 35	5 JAVA	► s. 49	5 Andre filer	► s. 75	5 Lysinnstillinger	► s. 97
6 Samtaletid	► s. 35	6 SIM-AT*	► s. 50	6 Minnekort**	► s. 77	6 Nettverks tjenester	► s. 98
7 Anropskostnader*	► s. 35			7 Minnestatus	► s. 77	7 Sikkerhet	► s. 100
2 Kontakter	► s. 36	4 WAP	► s. 51	7 Kalender	► s. 78	8 Minnestatus	► s. 102
1 Kontaktliste	► s. 36	1 Startside	► s. 51	1 Alarm	► s. 78	9 Slett alle innstillinger	► s. 103
2 Kontakter i Begrensede numre*	► s. 37	2 Bokmerker	► s. 52	2 Kalender	► s. 79	10 VOD-innstillinger***	► s. 103
3 Opprett kontakt	► s. 37	3 Angi URL	► s. 52	3 Memo	► s. 82	11 Nøkkeladministrasjon	► s. 103
4 Gruppe	► s. 38	4 Slett Cashe	► s. 52	4 Verdensur	► s. 83		
5 Hurtigtast	► s. 39	5 Profilinnstillinger	► s. 52	5 Kalkulator	► s. 83		
6 Mitt visittkort	► s. 39	6 Aktuell profil	► s. 54	6 Omregner	► s. 83		
7 Eget nummer	► s. 40	5 Meldinger	► s. 54	7 Timer	► s. 84		
8 Admin.	► s. 40	1 Opprett melding	► s. 54	8 Stoppeklokke	► s. 84		
9 Tjenestenummer*	► s. 41	2 Mine meldinger	► s. 57				
		3 Maler	► s. 62	8 Kamera	► s. 85		
		4 Slett alle	► s. 63	1 Ta bilde	► s. 85		
		5 Innstillinger	► s. 63	2 Videoopptak	► s. 88		
		6 Broadcastmeldinger	► s. 70	3 Gå til Mine bilder	► s. 91		
		7 Minnestatus	► s. 70	4 Gå til Mine videoklipp	► s. 91		

* Viser bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.

** Viser kun hvis et minnekort er satt inn i telefonen.

*** Viser bare hvis tjenesten støttes av mobiloperatøren.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene


- Telefon
- Reiselader
- Batteri
- Brukerhåndbok

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

- ☒ Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Telefonen

Taster, funksjoner og plassering

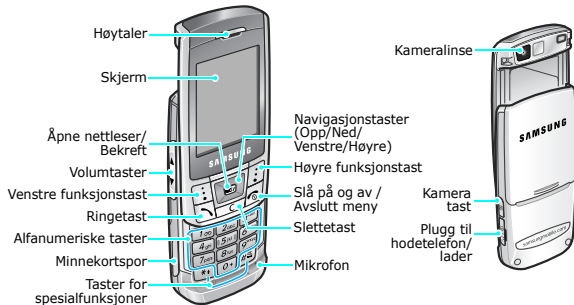

Komme i gang


De første skrittene for bruk av telefonen

SIM-kortinformasjon

Når du abonnerer på mobiltjenester, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) som lagrer abonnementsinformasjon som f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester.


Klargjøre og lade opp telefonen

1 Fjern batteridekselet.

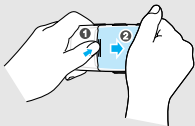


✓ Hvis telefonen allerede er på, må du først skru den av ved å trykke og holde inne [⏻].

2 Sett inn SIM-kortet.

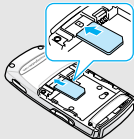


✓ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover.


3 Sett på batteriet.



4 Sett på batteridekselet igjen.

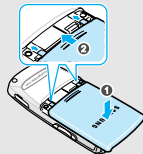


5 Koble reiseladeren til telefonen.

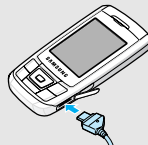

6 Koble laderen inn i en vanlig stikkontakt med vekselstrøm.


- 7** Når telefonen er ladet helt opp (batteri-ikonet slutter å blinke), kobler du laderen fra stikkontakten.

- 8** Fjern laderen fra telefonen.

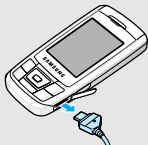

Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:


- høres en varseltone,
- skjermen viser en melding om svakt batteri og
- ikonet for tomt batteri  blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.


Slå på eller av

Slå på

Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.

1. Åpne telefonen.
2. Trykk på [] og hold den inne for å skru på telefonen.
3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk **<OK>**.

Slå av

1. Åpne telefonen.
2. Trykk [] og hold den inne.

Tastelås

Når du lukker telefonen, låser tastelåsfunksjonen de utsatte tastene, slik at ingenting skjer hvis tastene trykkes ned utilsiktet.

Du kan låse opp tastaturet ved å trykke **<Frigjør>** og deretter **<OK>**.

Tastatur og skjerm

Tast



Utfører funksjonen som vises på nederste linje av skjermen.



I hvilemodus: åpner menyalternativer direkte. ► s. 93

I menymodus: blar gjennom menyalternativene.



I hvilemodus: åpner WAP-leseren.
I menymodus: velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntasting.



Ringer ut eller besvarer en samtale.
I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.



Sletter tegn fra skjermen og det valgte objektet i et program.



Avslutter en samtale. Skruer telefonen av eller på når den trykkes inn og holdes nede.
I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.



Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.

I hvilemodus: trykk inn og hold nede [**1**] for å ringe mobilvarserveren. Trykk inn og hold nede [**0**] hvis du vil slå utenlandsprefikset.



Taster inn spesialtegn.

I hvilemodus: trykk inn og hold nede [**#**] for å aktivere eller deaktivere Lydløs modus. Trykk og hold nede [*****] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.



Justerer telefonvolumet.

I hvilemodus med telefonen åpen: justerer tastevolumet. Med telefonen lukket: skruer skjermen på når den trykkes inn og holdes nede.

I menymodus: blar gjennom menyalternativene.




I hvilemodus, åpner **Kamera**-menyen. Trykk og hold den inne for å skru på kameraet.

I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.

Skjerm

Inndeling Skjermen består av tre områder.

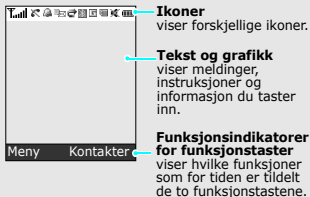

Ikoner*

- Signalstyrke
- Samtale pågår
- Ingen dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler
- Alarm aktivert
- Ny tekstmelding

- Ny talepostmelding
- Ny multimediemelding
- Ny e-postmelding
- En av meldingsboksene er full
- Funksjonen Viderekobling er aktiv ► s. 98
- Bluetooth aktiv ► s. 47
- Synkronisert med en PC
- GPRS-nett
- EDGE-nett
- Hjemmesonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
- Kontorsonen, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten

-  Musikkavspilling pågår
-  Musikkavspilling på pause
-  Lydløs modus (Vibrasjon)
 - s. 14
-  Lydløs modus (Lydløs) ► s. 14
-  Minnekort satt inn
-  Varslingstype ► s. 96
 - Ingen: Melodi
 -  : Vibrasjon
 -  : Melodi og vibrasjon
 -  : Vibrasjon, deretter melodi
 -  : Melodi, deretter vibrasjon
-  Batterinivå

* Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Bruke menyfunksjoner

Bruk av funksjonstastene

Funksjonstastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på skjermen viser hvilken rolle de har for øyeblikket.



Trykk på venstre funksjonstast hvis du vil velge det uthevede alternativet.

Trykk på høyre funksjonstast hvis du vil gå tilbake til forrige menylinje.

Velge et alternativ

1. Trykk på ønsket funksjonstast.
2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på navigasjonstastene.
3. Trykk **<Velg>** eller [OK/✓] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
4. Hvis du vil avslutte, kan du bruke en av følgende metoder:
 - Trykk **<Tilbake>** hvis du vil opp ett nivå.
 - Trykk [⏮] for å gå tilbake til hvilemodus.

Bruk av snarveier

Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

Konfigurere telefonen

Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Språk**.
2. Velg et språk.

Ringetone

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Lyd-innstillinger** → **Ringetone** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetonekategori.
3. Velg en ringetone.
4. Trykk **<Lagre>**.

**Bakgrunnsbilde
for hvilemodus**

Du kan stille inn et bakgrunnsbilde for hvileskjermen.

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Display innstillinger** → **Bakgrunnsbilde** → **Normal** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Velg en bildekategori.
3. Velg et bilde.
4. Trykk **<Lagre>**.

Menystil

Du kan endre visningsstil for hovedmenyskjermen.

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Display innstillinger** → **Hovedmenystil**.
2. Velg stilen du ønsker.

Menysnarveier

Du kan stille inn [Venstre], [Høyre] og [Ned] til å fungere som snarveier til favorittmenyene dine.

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Snarveier**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Min meny-modus

Du kan konfigurere en meny med dine egne favorittmenyer.

Slik konfigurerer du Min meny:

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Min meny**.

2. Velg en oppføring.

3. Velg en meny for oppføringen.

Slik åpner du objekter i Min meny:

1. I hvilemodus, trykk [Opp].
2. Bla til et objekt.
3. Trykk [OK/↵].

Lydløs modus

Du kan bytte til Lydløs modus hvis du vil unngå å forstyrre andre.

Trykk [#] og hold den inne i hvilemodus.



Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Telefonen ber om passordet når du slår den på.



1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Endre passord**.
2. Tast inn standardpassordet, **00000000**, og trykk **<OK>**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk **<OK>**.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk **<OK>**.
5. Velg **Telefonlås**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk **<OK>**.

Ring ut eller besvare samtaler



Ring ut

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [].
3. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Når telefonen ringer, trykk [].
2. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet under en samtale



Trykk [ / ].

Spesialfunksjoner

Begynn med kameraet, musikkspilleren og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet

Ta bilder

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [] og holde den nede.
2. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
3. Ta et bilde ved å trykke []. Bildet lagres automatisk.
4. Trykk **<Tilbake>** hvis du vil ta et bilde til.

Se på et bilde

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Mine filer** → **Bilder** → **Mitt album**.
2. Velg bildet du ønsker.

Ta opp video

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [] og holde den nede.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [**1**].
3. Start opptaket med [/].
4. Avslutt opptaket med <>. Videoklippet lagres automatisk.
5. Trykk <> hvis du vil ta opp en video til.

Spille av en video

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Mine filer** → **Videoer** → **Mine videoklipp**.
2. Velg videoklippet du ønsker.

Spille musikkfiler

Kopiere musikkfiler til telefonen

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 51
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom Samsung PC Studio ► Hjelpetil for Samsung PC Studio
- Mottak via Bluetooth ► s. 49
- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen ► s. 25

Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Applikasjoner** → **Musikkspiller**.
2. Trykk <Valg> og velg **Legg til musikk fra** → **Telefon** eller **Minnekort**.
3. Velg filene du ønsker ved å trykke [OK/↵], og trykk <Legg til>.

Spille musikkfiler

1. Trykk [OK/↵] på musikkskjerm bildet.
2. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
 - OK/↵: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
 - Opp: åpner gjeldende albumliste.

- Venstre: går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
- Høyre: hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
- ▲/▼: justerer volumet.
- Ned: stopper avspillingen.


Bruke Internett

Med den innebygde nettleseren får du enkelt tilgang til trådløst Internett der du kan få en rekke oppdaterte tjenester og informasjon og laste ned filer.

Starte nettleseren

I hvilemodus, trykk [OK/↵], eller trykk <Meny> og velg **WAP** → **Startside**.

Navigere på nettet

- Bla deg gjennom objekter i WAP-leseren med [Opp] eller [Ned].
- Trykk <✓> eller [OK/↵] hvis du vil velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side med <Tilbake> eller [C].
- Hold nede [C] hvis du vil tilbake til startsidene.
- Hvis du vil åpne alternativer for nettleseren, velg  eller trykk [*].

Bruke Kontakter

Legge til en oppføring

I telefonminnet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk [OK/↵].
2. Velg **Telefon** → **Ny** → en nummertype.

3. Spesifiser kontaktinformasjon: Fornavn, Etternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Faks, Andre, E-post, Bilde-ID, Ringetone, Gruppe, Fødselsdag og Merknader.
4. Lagre oppføringen med <Lagre> eller [OK/↵].

På SIM-kortet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk [OK/↵].
2. Velg **SIM** → **Ny**.
3. Skriv inn et navn.
4. Lagre oppføringen med <Lagre> eller [OK/↵].

Finne en oppføring

1. I hvilemodus, trykk **<Kontakter>**.
2. Tast inn de første bokstavene av navnet.
3. Velg en oppføring.
4. Bla til et nummer og trykk [**↶**] for å slå et nummer, eller [**OK/↵**] hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

Lage og sende visittkort

1. I hvilemodus: trykk **<Meny>** og velg **Kontakter** → **Mitt visittkort**.
2. Spesifiser kontaktinformasjonen din.
3. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre** for å lagre visittkortet.
4. Du kan sende visittkortet ved å trykke **<Valg>** og velge **Send via** → en forsendelsesmetode.

Sende meldinger**Sende en tekstmelding (SMS)**

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **Tekstmelding**.
2. Tast inn meldingsteksten og trykk [**OK/↵**].
3. Oppgi numrene du vil sende til.
4. Send meldingen ved å trykke [**OK/↵**].

Sende en multimedia-melding (MMS)

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn meldingsemnet og trykk [**OK/↵**].

Sende en multimedia-melding (MMS)
(fortsatt)

4. Velg **Bilde eller video** eller **Musikk eller lyd**.
5. For **Bilde eller video**, velg **Legg til bilde** eller **Legg til video**, og legg til et bilde eller et videoklipp.
For **Musikk eller lyd**, velg **Legg til musikk** eller **Legg til lyd**, og legg til en musikkfil eller et lydklipp.
6. Velg **Tekst**.
7. Tast inn meldingsteksten og trykk [OK/↵].
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Tast inn numrene eller e-postadressene du vil sende til.
10. Send meldingen ved å trykke [OK/↵].

Sende en e-post

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn e-postemnet og trykk [OK/↵].
4. Velg **Melding**.
5. Tast inn e-postteksten og trykk [OK/↵].
6. Velg **Filvedlegg**.
7. Legg til bilder, videoklipp, lydfiler, musikkfiler eller dokumentfiler.
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Oppgi e-postadresser.
10. Send e-posten ved å trykke [OK/↵].

Lese meldinger

Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg tekstmeldingen (✉).

Se en multimedia-melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Velg meldingen i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg MMS-meldingen (📎).

Lese en e-postmelding

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **E-post innboks**.
2. Velg **Kontroller ny E-post**.
3. Velg en e-post eller topp tekst.
4. Hvis du valgte en topp tekst, trykk <**Valg**>, og velg **Hent** for å se e-postteksten.

Bruke trådløs Bluetooth

Telefonen er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke handsfree-sett eller fjernstyre telefonen.

Skru på Bluetooth

I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Applikasjoner** → **Bluetooth** → **Aktivere** → **På**.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Applikasjoner** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk ny enhet**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk **<OK>**. Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Send data

1. Åpne et program, **Kontakter**, **Mine filer**, **Kalender** eller **Memo**.
2. Velg objektet du vil sende.
3. Trykk **<Valg>** og velg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Velg en enhet.
5. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk **<OK>**.

Motta data

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

Trykk om nødvendig **<Ja>** for å bekrefte at du er villig til å motta.

Menyhurtigtaster

På ringeskjermen har du snarveier til visse menyer som du kan bruke med et inntastet nummer. Med disse snarveiene kan du raskt sende SMS-meldinger, aktivere alarmer, utføre omregninger/utregninger eller planlegge avtaler etter at du har tastet inn et nummer.

Aktivere funksjonen for avanserte snarveier

I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Avansert snarvei** → **På**.

Åpne menyer

1. Tast inn et nummer for handlingen du ønsker i hvilemodus. Du kan for eksempel skrive inn et firesifret klokkeslett for å aktivere en alarm eller en firesifret dato for å åpne kalenderen.

2. Trykk på en av navigasjonstastene.

Du kan åpne følgende applikasjoner som standard:

- Opp: **Alarm** ► s. 78
- Ned: **Omregner** ► s. 83
- Venstre: **Tekstmelding** ► s. 54
- Høyre: **Kalender** ► s. 79



Du kan endre snarveiene under **Avansert snarvei**.

Se telefonskjermen på en TV

Du kan det som vises på telefonskjermen ved å koble telefonen til en TV med en TV ut-kabel. På denne måten kan du se på bildene og videoklippene som er lagret i telefonminnet sammen med familie eller venner på en større skjerm.


Viktig TV-informasjon

- Plasseringen og formen til videoinngangen og lydutgangen kan variere avhengig av din bestemte TV-modell. Fargene på kabelen og inngangen på TV-skjermen skal stemme overens.
- Avhengig av videosystemet kan bildet vibrere eller på andre måter være dårligere enn optimalt.

- Avhengig av videokvaliteten kan det hende enkelte videofiler ikke kan spilles av.
- Du kan ikke bruke et Bluetooth stereo-hodesettet og zoomefunksjonen i TV ut-modus.

Overføre telefonskjerm-bildet til en TV

1. Med TV-skjermen skrudd på, kobler du telefonen til TV-skjermen med en TV ut-kabel, som vist.

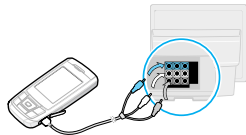

2. Sett TV-skjermen til modus for ekstern signalkilde.
Skjermen skifter til TV utmodus, og du kan se telefondisplayet på TV-skjermen.
3. Om nødvendig, still først inn videosystemet for TV-skjermen i **TV-ut**-menyen. ► s. 96
4. Kjør programmet du ønsker, og åpne filene.

Bruke et minnekort

Du kan bruke et minnekort til å øke telefonens kapasitet.

Viktig informasjon om minnekort

- Hyppig sletting og skriving vil forkorte levetiden til minnekort.
- Fjern ikke minnekortet fra telefonen og skru ikke av telefonen mens data lagres eller overføres. Dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Utsett ikke minnekort for kraftige støt.
- Berør ikke minnekortkontaktene med fingrene eller med metallgjenstander. Hvis kortet er skittent, tørk av det med en myk klut.
- Minnekort må holdes utenfor rekkevidde av små barn eller kjæledyr.
- Plasser ikke minnekort på steder som er utsatt for utladninger av statisk elektrisitet og/eller elektrisk støy.

Sette inn et minnekort

1. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet, med etikettsiden vendt opp.



2. Trykk kortet inn til det klikker på plass.

Fjerne minnekortet

1. Trykk på minnekortet, slik at det løsnes fra telefonen.
2. Skyv kortet ut av sporet.

Bruke et kortadapter

Med en kortadapter og en USB-kortleser/-skriver kan du lese kortet på en PC.

1. Sett et minnekort inn i en kortadapter, og deretter adapteren inn i en kortleser/kortskriver.
2. Koble USB-kontakten på kortleseren/-skriveren inn i USB-porten på datamaskinen.
3. Åpne den tilhørende minnedisken og kopier til og fra kortet.

Skrive inn tekst

Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Du kan taste inn tekst i en del funksjoner, som for eksempel Meldinger, Kontakter eller Kalender ved hjelp av ABC-modus, T9-modus, tallmodus og symbolmodus.

Endre modus for inntasting av tekst

- Trykk [*] og hold den nede når du vil bytte mellom T9-modus (T9Ab) og ABC-modus (Abc).
- Trykk [*] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus (123).
- Trykk [#] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus (SYM).

Bruke ABC-modus

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(lage en tekstmelding med GSM-alfabetet)

Andre operasjoner i ABC-modus

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav på samme tast, venter du til markøren flytter seg til høyre eller trykker [Høyre]. Deretter taster du inn neste bokstav.
- Trykk [#] når du vil legge inn mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C]. Trykk [C]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk.

Inntasting av ord i T9-modus

1. Trykk [2] til [9] for å begynne å skrive et ord. Trykk en gang på hver tast for hver bokstav. Hvis du for eksempel vil skrive HALLO i T9-modus, trykker du [4], [2], [5], [5] og [6]. T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.

2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [0] for å se alternative ord for tastene du har trykket.
For eksempel: Både AT og AV bruker [2] og [8].
4. Legg inn et mellomrom ved å trykke [#], og tast inn neste ord.

Andre operasjoner i T9-modus

- Trykk [1] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Trykk [#] når du vil legge inn mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C]. Trykk [C]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Legge til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.

2. Trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Hvis det ikke finnes flere alternative ord, vises **Stave** på nederste linje i displayet.
3. Trykk <**Stave**>.
4. Tast inn ordet du ønsker i ABC-modus og trykk <**Legg til**>.

Bruke tallmodus

I tallmodus kan du taste inn tall.

Trykk på de tastene som tilsvarer tallene du trenger.

Bruke symbolmodus

I symbolmodus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
få frem flere symboler	navigasjonstastene.
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
slette symbol(er)	[C].
sette inn symbol(er)	< OK >.

Samtalefunksjoner

Avanserte samtalefunksjoner

Ringe ut

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer i hvilemodus.



- Trykk [**C**] hvis du vil slette det siste sifferet eller trykk inn og hold nede [**C**] hvis du vil tømme hele skjermen. Du kan flytte markøren for å endre et siffer som er feil.
- Trykk og hold [**✱**] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

2. Trykk [**↵**].
3. Når du vil avslutte samtalen, trykker du [**☎**].

Ringe til utlandet

1. I hvilemodus, trykk [**0**] og hold den inne. Symbolet **+** vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [**↵**].

Repetere nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk [↶] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [↶].

Foreta en samtale fra Kontakter

Når du har lagret et nummer under Kontakter kan du slå nummeret ved å velge det fra listen. ► s. 36

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene dine opp mot spesifikke talltaster. ► s. 39

Du kan raskt slå et nummer fra SIM-kortet ved å bruke plasseringsnummeret du ga det da det ble lagret.

1. I hvilemodus taster du tallet for minneplasseringen til nummeret du vil slå og trykker [#].
2. Bla gjennom de andre numrene, om nødvendig.
3. Trykk <**Slå nr.**> eller [↶] for å slå ønsket nummer.

Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.

Du besvarer samtalen ved å trykke [↶] eller <**Svare**>.

Tips for besvaring av samtaler

- Når **Godkjenn enhet** er aktiv, kan du ta telefonen med hvilken som helst tast, unntatt [📞] og <**Avvise**>. ► s. 95
- Du avviser en samtale ved å trykke <**Avvise**> eller [📞].
- Trykk og hold [▲/▼] nede hvis du vil avvise en samtale eller slå av ringelyden, avhengig av innstillingen for **Volumknapp**. ► s. 94

Se ubesvarte samtaler

Hvis du har ubesvarte samtaler, viser skjermen antall ubesvarte samtaler.

1. Trykk <**Se på**>.

2. Bla om nødvendig gjennom de ubesvarte samtaler.
3. Trykk [↶] for å slå nummeret du ønsker.

Bruke hodesettet

Hodesettet kan brukes til å ringe eller besvare samtaler med uten å holde telefonen.

Koble hodesettet til pluggen på høyre side av telefonen. Knappen på hodesettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil ...	Trykk på ...
slå siste nummer om igjen	knappen, og deretter trykker du den ned og holder den inne igjen.
svare på en oppringning	knappen og hold den inne.
avslutte en samtale	knappen og hold den inne.

Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

Justere volumet under en samtale

Bruk [▲/▼] til å justere høytalervolumet under en samtale.

Trykk [▲] for å øke volumet, og [▼] for å redusere volumet.


Parkere/hente samtaler

Trykk <**Parker**> eller <**Hent**> hvis du vil parkere eller hente tilbake en samtale.

Ring et nummer til


Du kan ringe et nummer til hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Parker samtalen ved å trykke <**Parker**>.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Bytt mellom samtaler ved å trykke <**Bytte**>.

- Trykk <**Valg**> og velg **Avslutt ventende** for å avslutte den ventende samtalen.
- Trykk [] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.


Besvare samtale nummer to

Du kan besvare en innkommende samtale mens du allerede er i telefonen, hvis nettverket støtter denne funksjonen og du har aktivert funksjonen Samtale venter. ► s. 99

- Du besvarer samtalen ved å trykke []. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
- Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Bytte**>.

Bruke funksjonen for høytalertelefon

Ved hjelp av stereohøytalerne foran på telefonen kan du snakke i telefonen mens den befinner seg et lite stykke unna.

Aktiver høytalerfunksjonen ved å trykke [/i]. Trykk på tasten igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

Alternativer under en samtale

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer under en samtale:

- Bytt til hodesett/Bytt til telefon:** sette samtalen til et Bluetooth-hodesett eller handsfree-sett for bil eller tilbake til telefonen.
- Stemmeklarhet PÅ/Stemmeklarhet AV:** fjerner bakgrunnsstøy og øker samtalekvaliteten, slik at personen du snakker med kan høre deg tydelig selv om du befinner deg på et støyfullt sted.
- Demp/Mikrofon på:** slår av telefonens mikrofon, slik at personen i den andre enden ikke kan høre deg, eller slår den på igjen.
- Tastelyd av/Tastelyd:** skrur tastelyden av eller på.



For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Tastelyd** være valgt.

- Kontakter:** åpner kontaktlisten.

- **Send DTMF:** sender DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) som en gruppe. DTMF-tonene er toner som brukes av telefoner under toneoppringning, og som du hører når du trykker på talltastene. Dette alternativet er nyttig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.
- **Melding:** åpne en innkommende melding og sende nye meldinger. ► s. 54
- **Koble sammen:** setter opp et telefonmøte ved å legge en samtalepartner som står på vent til den aktive samtalen. Inntil fem personer kan legges til i et telefonmøte.
- **Splitte:** innleder en privat samtale med en av deltakerne i et telefonmøte. De andre deltakerne kan snakke med hverandre. Etter den private samtalen kan du gå ta begge de private samtalepartnerne tilbake til telefonmøtet ved å velge **Koble sammen**.
- **Overføre:** setter den aktive samtalen over til en parkert samtalepartner. De to personene kan snakke med hverandre, mens du kobles fra samtalen.
- **Fjerne:** kobler fra en av deltakerne i telefonmøtet.
- **Avslutt ventende:** kobler fra den parkerte samtalen.
- **SIM Tjenester:** åpner spesialtjenester, som for eksempel nyheter, værmelding, underholdning og stedssensitive tjenester, avhengig av SIM-kortet ditt. Dette alternativet er tilgjengelig når du bruker et SIM-kort som støtter SIM AT-menyer.

Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

Samtaleliste (Meny 1)

I denne menyen kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler og samtalenes lengde. Du kan også sjekke samtalekostnadene, hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen.



Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Samtaleliste**.

Seneste kontakter (Meny 1.1)

Denne menyen viser de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.

Åpne en samtalelogg

1. Velg samtaletype med [Venstre] eller [Høyre].
2. Bla deg gjennom samtalelisten med [Opp] eller [Ned].

3. Trykk på [] for å slå et nummer eller [OK/] for å se detaljert informasjon om en samtale.

Alternativer for samtalelogger

Når du har en samtalelogg åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Ringe:** ringer nummeret.
- **Legg til telefonbok:** lagrer nummeret i kontaktlisten.
- **Vis kontaktopplysninger:** viser kontaktinformasjon hvis personen som ringer er lagret i telefonboken.
- **Send melding:** sender en SMS- eller MMS-melding.
- **Slett:** sletter den valgte samtaleoppføringen eller alle oppføringer.
- **Legg til liste over avviste:** legger nummeret inn i blokkeringslisten.

Ubesvarte (Meny 1.2)

Denne menyen viser de siste innkommende samtaler du ikke svarte på.

Utgående (Meny 1.3)

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du foretok.

Innkommende (Meny 1.4)

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du mottok.

Slett alle (Meny 1.5)

Bruk denne menyen når du vil slette alle oppføringer i hver samtaletype.

1. Merk av samtaletypene du vil slette med [OK/].
2. Trykk <**Slette**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

Samtaletid (Meny 1.6)

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. Den faktiske tiden mobiloperatøren din fakturerer deg for vil avvike.

- **Siste samt. tid:** viser den siste samtals varighet.

- **Totalt utgående:** viser total varighet for alle dine utgående samtaler.
- **Totalt innkommende:** viser total varighet for alle dine innkommende samtaler.
- **Nullstille tellere:** nullstiller samtaletellerne. Du må taste inn telefonens passord.

☒ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 101

Anropskostnader (Meny 1.7)

Denne nettverksfunksjonen viser prisen på samtalene. Denne menyen er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter denne funksjonen. Vi gjør oppmerksom på at denne funksjonen ikke er beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Siste samt. kostnad:** viser kostnaden for siste samtale.
- **Total kostnad:** viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Still maksimumskostnad**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.

- **Maksimumskostnad:** viser maksimal kostnad innstilt under **Still maksimumskostnad**.
- **Nullstille tellere:** nullstiller kostnadstellerne.
- **Still maksimumskostnad:** stiller inn maksimal kostnad du tillater for samtalene.
- **Omkostningsverdi:** stiller inn pris pr. enhet som brukes når samtalekostnaden beregnes.

Kontakter *(Meny 2)*

Du kan lagre telefonnumre på SIM-kortet og i telefonminnet. SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som en enkelt katalog under navnet Kontakter.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kontakter**.

Kontaktliste *(Meny 2.1)*

Bruk denne menyen når du skal søke etter numre i telefonlisten.

Finne en oppføring

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg navnet du ønsker fra listen.
3. Bla til et nummer og trykk [**↖**] for å slå et nummer, eller trykk [**OK/↵**] hvis du vil redigere kontakthinformatjonen.

Alternativer for Kontakter

Når du har kontakthinformatjon åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Endre:** endrer kontakthinformatjonen.
- **Send melding:** sender en SMS eller -MMS-melding til det valgte nummeret eller sender en MMS-melding eller en e-post til den valgte e-postadressen.
- **Kopier:** kopierer nummeret til telefonminnet, SIM-kortet eller listen over tillatte numre.
- **Kopier til telefon:** kopierer e-postadressen med navnet til en ny kontakt.
- **Send via:** sender kontakten via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.

- **Slett:** sletter den valgte kontakten.
- **Marker som standardnummer:** setter det valgte nummeret som standardnummer for kontakten.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut kontaktinformasjonen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.

Kontakter i Begrensede numre *(Meny 2.2)*

Bruk denne menyen til å lage en liste over kontakter som skal brukes i FDN-modus, der telefonen kun tillater utgående samtaler til de spesifiserte telefonnumrene, hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen. Du kan aktivere FDN-modus i menyen **FDN-modus**. ► s. 102

Legg til en kontakt

1. I FDN-listen trykker du <Valg> og velger **Legg til**.
2. Oppgi PIN2-koden og trykk <OK>.
3. Spesifiser informasjon om kontakten:
 - **Navn:** navnet til kontakten.
 - **Telefonnummer:** legger til et telefonnummer.

- **Plass:** tilordner et plasseringsnummer.
4. Lagre kontakten ved å trykke <Lagre>.

Alternativer for kontakter

Du kan justere alternativer for kontakter ved å trykke <Valg> i kontaktlisten. ► s. 36

Opprett kontakt *(Meny 2.3)*

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i telefonlisten.

Lagre et nummer i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten:
 - **Fornavn/Etternavn:** navnet til kontakten.
 - **Mobil/Hjem/Kontor/Faks/Andre:** legg til et nummer i kategorien du ønsker.

Du kan endre nummertype eller sette nummeret som standard for kontakten ved å trykke <Valg> og velge **Skift type** eller **Marker som standardnummer**.

- **E-post:** definerer en e-postadresse.

☒ Du kan angi domenenavnutvidelser og hente et ved å trykke <Valg> og velge **Felles adresse**.

- **Bilde-ID:** du kan oppgi et bilde som varslingsom samtaler fra den aktuelle personen.
- **Ringetone:** du kan oppgi en melodi som varslingsom samtaler fra personen.

☒ Innstillingene angitt under **Bilde-ID** og **Ringetone** får prioritet over gruppeinnstillinger.

- **Gruppe:** du kan legge nummeret inn i en kontaktgruppe.
- **Fødselsdag:** personens fødselsdag.
- **Merknader:** her kan du legge inn et memo om personen.

3. Lagre kontakten med <Lagre> eller [OK/↵].

Lagre et nummer på SIM-kortet

1. Velg **SIM**.
2. Spesifiser informasjon om kontakten:
 - **Navn:** navnet til kontakten.

- **Telefonnummer:** legger til et telefonnummer.
- **Plass:** tilordner et plasseringsnummer.

☒ Hvis du vil tilordne en grafikk-ID, ringetone eller gruppe, må kontakten lagres i telefonminnet.

3. Lagre kontakten med <Lagre> eller [OK/↵].

Gruppe (Meny 2.4)

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk <Legg til>.
3. Merk av kontaktene du ønsker ved å trykke [OK/↵].
4. Trykk <Valg> og velg **Legg til**.

Administrere kontaktgrupper

Når du har gruppelisten åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Se:** viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Legg til:** legger til en ny gruppe.

- **Endre:** endrer egenskapene til den valgte gruppen.
- **Send melding:** sender en SMS-, MMS- eller e-postmelding til medlemmene du ønsker.
- **Slett:** sletter den valgte gruppen.
Gruppemedlemmene slettes ikke fra telefonlisten.

Hurtigtast *(Meny 2.5)*

På denne menyen kan du knytte hurtigtastnumrene (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

Tilordne hurtigtastnumre

1. Velg en tast (fra **2** til **9**). Tast **1** er reservert mobilvarsserveren din.
2. Trykk **<Valg>** og velg **Legg til** → **Kontakt** eller **FDN kontakt**.
3. Velg et nummer, hvis kontakten har mer enn ett nummer.

Administrere hurtigtaster

På skjermen for hurtigtaster trykker du **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Legg til:** tilordner et nummer til en ledig tast. Du kan velge en kontakt fra kontaktlisten eller listen over tillatte numre.
- **Se:** du kan sjekke navnet og nummeret som er tilordnet tasten.
- **Endre:** tilordner et annet nummer til en tast.
- **Fjerne:** sletter hurtigtastinnstillingen for en tast.

Slå hurtigtastnumre

I hvilemodus: trykk og hold nede den aktuelle tasten.

Mitt visittkort *(Meny 2.6)*

På denne menyen kan du lage et visittkort og sende det til andre personer.

Lagre et visittkort

Fremgangsmåten du bruker når du lager et visittkort er den samme som når du lagrer et nummer i telefonminnet. ► s. 37

Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet kan du trykke <Valg> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre:** gir mulighet til å redigere visittkortet.
- **Send via:** sender visittkortet via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Utveksle visittkort:** her kan du bytte visittkortet ditt med visittkortet til en annen person via Bluetooth.
- **Fjerne:** sletter visittkortet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut kontaktinformasjonen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.

Eget nummer *(Meny 2.7)*

Med denne funksjonen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene.

Endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på SIM-kortet.

Admin. *(Meny 2.8)*

Via denne menyen kan du administrere kontaktene i telefonlisten.

- **Lagre nye kontakter i:** velger en standard minneplassering å lagre kontakter på. Hvis du velger **Spør alltid**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering hver gang du lagrer et nummer.
- **Kopier alle:** kopierer alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet til telefonminnet, eller omvendt.
- **Vis etter:** sorterer kontaktene etter fornavn eller etternavn.
- **Slett alle:** sletter alle kontaktene fra telefonminnet, SIM-kortet eller FDN-listen (begrensede numre).
- **Minnestatus:** viser antall kontakter du har lagret i kontaktlisten.

Tjenestenummer (Meny 2.9)

Bruk denne menyen når du vil se listen over tjenestenumre (SDN) tilordnet av mobiloperatøren din, blant annet nødnumre og nummeropplysning. Denne menyen er tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter tjenestenumre.

Bla til nummeret du ønsker, og trykk [↵].

Applikasjoner (Meny 3)

Bruk denne menyen til å spille musikkfiler, redigere fotografier eller spille Java-spill. Du kan også bruke Bluetooth-funksjonen.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Applikasjoner**.

Musikkspiller (Meny 3.1)

Via denne menyen kan du lytte til musikk. Først må du lagre musikkfiler i telefonminnet eller på et minnekort. Du kan lytte til musikk av høy kvalitet gjennom et Bluetooth stereo-hodesett (ekstrautstyr).



Vanlige hodesett er ikke kompatible med musikkspilleren.

Laste ned eller motta musikkfiler

Bruk følgende metoder for å lagre musikkfiler i telefonen:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 51
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio ► Hjelpefil for Samsung PC Studio
- Mottak via Bluetooth ► s. 49
- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen ► s. 25

Nedlastede eller mottatte filer lagres i mappen **Musikk**. ► s. 74

Opprette en spilleliste

Musikkfilene må legges til i spillelisten, slik at du kan spille dem av.

1. På musikkskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Legg til musikk fra** → **Telefon** eller **Minnekort**.

2. Velg filene du ønsker ved å trykke [OK/↵], og trykk <Legg til>.

Spille musikkfiler

1. På musikkskjermen trykker du <Valg> og velger **Spill av via**.
2. Velg **Telefon** hvis du vil bruke telefonhøytaleren. Velg **Bluetooth stereo hodesett** hvis du vil bruke et stereo Bluetooth-hodesett og søke etter og koble telefonen til hodesettet.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/↵	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Opp	Åpner den aktive spillelisten.
Venstre	Går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
Høyre	Hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.

Tast	Funksjon
▲/▼	Justerer volumet.
1	Bytter equalizer-modus.
2	Bytter avspillingsanimasjon.
3	Bytter repetisjonsmodus.
4	Skrur 3D-lyden på eller av.
6	Stiller musikkspilleren inn til å spille spor i tilfeldig rekkefølge.
7	Markerer begynnelsen og slutten på delen du vil gjenta. ► neste avsnitt
Ned	Stopper avspillingen.

Gjenta en del av et spor

Du kan velge en del av filen som spilles og gjenta den så lenge du ønsker.

1. Under avspillingen trykker du [**7**] for å markere begynnelsen av delen du vil gjenta. Den markerte delen utheves på avspillingslinjen.

2. Trykk [7] igjen for å markere slutten av delen du vil gjenta. Spilleren gjentar den merkede delen.
3. Repetisjonen avsluttes når du trykker [7].

Alternativer for musikkspilleren

Når du spiller av en musikkfil, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Spill/Pause:** starter avspillingen eller setter den på pause.
- **Overfør til Bluetooth stereo hodesett/Overfør til telefon:** setter lyden over til et Bluetooth-hodesett eller til telefonhøytaleren.
- **Åpne spilleliste:** åpner den aktive spillelisten eller albumlisten.
- **Fjern fra spilleliste:** fjerner den valgte filen fra spillelisten.
- **Innstillinger:** endrer standardinnstillingene for avspilling av musikkfiler.

Gjentakelsesmodus: velger gjentakelsesmodus.

Tilfeldig rekkefølge: stiller musikkspilleren inn til å spille spor i tilfeldig rekkefølge.

Tonekontroll: endrer equalizerinnstillingen.

3D-lyd: skruer 3D-lyden på eller av.

Visualisering: bytter avspillingsanimasjon.

Volum: velger et lydvolume.

Musikk overstyrer andre lyder: stiller musikkspilleren inn til å fortsette avspillingen selv om du lukker den.

- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Aktiveringsnøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Aktiver nøkkel på nytt:** få en ny nøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.
- **Snarveier:** viser funksjonene til tastene du kan bruke under avspilling.

Bruke spillelisten

Fra musikkspillerskjermen trykker du [Opp].

Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill av via:** velger en lydmodus, **Telefon** eller **Bluetooth stereo hodesett**. Hvis du valgte **Bluetooth stereo hodesett**, kan du bruke et stereo Bluetooth-hodesett og søke etter og koble telefonen til hodesettet.

☒ Du kan prøve å opprette en Bluetooth-tilkobling via hodesettet. For å gjøre dette må telefonen være i hvilemodus.

- **Legg til musikk fra:** legger til filer i spillelisten.
- **Flytt spor i spillelisten:** flytter den valgte filen til posisjonen du ønsker innenfor spillelisten.
- **Gå til alle spillelister:** åpner albumlisten.
- **Flytte til:** flytter den valgte filen til et annet musikkalbum.
- **Kopier til:** kopierer den valgte filen til et annet musikkalbum.
- **Fjerne:** fjerner den valgte filen eller alle filene fra spillelisten.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Diktafon (Meny 3.2)

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer. Et talememo kan være maksimalt en time langt.

Spille inn et talememo

1. Start opptaket med [OK/⏏].
2. Snakk inn i mikrofonen.
[OK/⏏] setter opptaket på pause eller fortsetter opptaket.
3. Når du er ferdig, trykker du <Lagre> eller [Ned]. Talememoet lagres automatisk.
4. Du kan høre talememoet ved å trykke [OK/⏏] eller spille inn flere memoer ved å trykke [Opp].

Spille av et talememo

1. På talememoskjermen trykker du <Valg> og velger **Gå til Mine taleklipp**.
2. Velg et talememo. Memoet spilles av.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/i	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går bakover i en fil.
Høyre	Hopper fremover i en fil.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Alternativer for diktafon

På diktafonskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Opptak:** spiller inn et nytt talememo.
 - **Gå til Mine taleklipp:** åpner listen over talememoer.
 - **Innstillinger:** endrer standardinnstillingene for stemmeopptakeren.
- Opptakstid:** stiller inn opptakstid.

- **Grense for MMS-meldinger:** spiller inn et talememo beregnet på vedlegg til en MMS-melding.
 - **Grense for e-post:** spiller inn et talememo beregnet på vedlegg til en e-post.
 - **1 time:** spiller inn et talememo på inntil en time.
- Volum:** velger et lydvolume.
- Standardnavn:** endrer standardprefiks for filnavnene.
- Visualisering:** velger et tonekontrollbilde.

Bilderedigering (Meny 3.3)

Denne menyen bruker du hvis du vil redigere fotografiene dine med et utvalg redigeringsverktøy.

Legge på en effekt

1. Trykk <**Valg**> og velg **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
2. Velg et foto eller ta et nytt foto.
3. Trykk <**Last**>, eller trykk <**Valg**> og velg **Last**.

4. Trykk <**Valg**> og velg **Effekter** → et effektalternativ.
5. Trykk <**Avsluttet**>.
6. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre som**.
7. Trykk <**Ja**>.
8. Tast inn et nytt filnavn og trykk [OK/↵].

Fininnstilling:

1. Velg et foto eller ta et nytt foto.
2. Trykk <**Last**>, eller trykk <**Valg**> og velg **Last**.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Juster** → et alternativ.
 - **Lysstyrke**: justerer bildets lysstyrke.
 - **Kontrast**: justerer bildets kontrast.
 - **Farge**: justerer bildebalsansen.
4. Juster bildets lysstyrke, kontrast eller fargebalanse.
5. Trykk <**Avsluttet**>.
6. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre som**.
7. Trykk <**Ja**>.
8. Tast inn et nytt filnavn og trykk [OK/↵].

Retningsendring

1. Velg et foto eller ta et nytt foto.
2. Trykk <**Last**>, eller trykk <**Valg**> og velg **Last**.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Endre** → et alternativ:
 - **Roter**: roterer bildet 90 grader med eller mot klokken.
 - **Vend**: snur bildet.
4. Trykk <**Avsluttet**>.
5. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre som**.
6. Trykk <**Ja**>.
7. Tast inn et nytt filnavn og trykk [OK/↵].

Legge på visuelle effekter

Du kan dekorere bildene med en ramme eller et bilde.

1. Velg et foto eller ta et nytt foto.
2. Trykk <**Last**>, eller trykk <**Valg**> og velg **Last**.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Sett inn** → en effekttype.
 - **Ramme**: legger til en dekorativ ramme.
 - **Utklipp**: legger til et bilde.
 - **Uttrykksikon**: legger til et uttrykksikon.

4. Velg en oppføring.
5. Juster posisjonen til objektet du har satt inn, og trykk **<Avsluttet>**.
6. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre som**.
7. Trykk **<Ja>**.
8. Tast inn et nytt filnavn og trykk [OK/↵].

Bluetooth (Meny 3.4)

Med trådløs Bluetooth kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke handsfree eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien gjør det mulig med gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.



- Hvis det er hindringer mellom enhetene kan maksimumsrekkevidden reduseres.
- Det anbefales at du ikke bruker Bluetooth-funksjonen mens du bruker multimediefunksjoner som stemmeopptaker, kamera og musikkspiller, eller omvendt, for å maksimere ytelsen.
- Noen enheter er kanskje ikke kompatible med telefonen din.

Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:








- **Aktivere:** aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
- **Mine enheter:** søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- **Min telefons synlighet:** tillater andre Bluetooth-enheter å koble seg til telefonen.
- **Min telefons navn:** gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.

- **Sikkermodus:** avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.
- **Bluetooth-tjenester:** viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra **Bluetooth**-menyen velger du **Mine enheter**.
2. Velg **Søk ny enhet**.

Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •  Stereo-hodetelefoner | •  Mobiltelefon |
| •  Datamaskin | •  PDA |
| •  Ukjent enhet | •  Skriver |
| •  Mono-hodesett eller handsfree-sett for bil | |

Ikonfargen viser enhetens status:

- Grått for enheter som ikke er sammenkoblet
- Blått for enheter som er sammenkoblet

- Oransje for enheter som for øyeblikket er koblet til telefonen din

3. Velg en enhet.
4. Skriv inn en Bluetooth PIN-kode og trykk **<OK>**. Denne koden brukes kun en gang, og du trenger ikke å pugge den.
Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.



Enkelte enheter, særlig hodesett eller handsfree for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN, som for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

Alternativer for enheter

Fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Koble til:** kobler til et hodesett eller handsfree-sett for bil.
- **Koble fra:** avslutter tilkoblingen med den tilkoblede enheten.
- **Bla gjennom filer:** søker etter data fra enheten og importerer data direkte til telefonen.

- **Tjenesteliste:** viser enhetens liste over Bluetooth-tjenester.
- **Gi nytt navn:** gir den sammenkoblede enheten nytt navn.
- **Godkjenn enhet/Ikke godkjenn enhet:** avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til eller ikke når andre enheter forsøker å koble seg til telefonen.
- **Slett:** fjerner den valgte enheten eller alle enheter.

Send data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Bla deg frem til objektet du ønsker og trykk **<Valg>**.
4. Velg **Send via** → **Bluetooth**.
Telefonen søker etter enheter innenfor rekkevidde og viser en liste med tilgjengelige enheter.
5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling og trykk **<OK>**.

Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

Hvis ikke-godkjente Bluetooth-enheter sender data til telefonen, viser telefondisplayet en bekreftelsesmelding. Trykk **<Ja>** for å motta dataene.

JAVA (Meny 3.5)

Bruk denne menyen til å spille de medfølgende Java-spillene og laste ned Java-programmer.

Spille et spill

Velg spillet fra spillisten og følg instruksjonene på skjermen. Fremgangsmåten kan variere fra spill til spill.

Alternativer for Java-applikasjoner

Fra applikasjonslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Starte:** kjører den valgte applikasjonen.
- **Slett:** sletter den valgte applikasjonen.
- **Detaljer:** viser egenskaper for applikasjonen.

- **Tillatelse:** angir tillatelser for tjenester som belaster deg for ekstra kostnader, som for eksempel nett tilgang og SMS.
- **Lås/Lås opp:** låser programmet og beskytter det mot å bli slettet, eller låser opp programmet.
- **Oppgrader:** oppgraderer applikasjonen til nyeste versjon, bortsett fra for integrerte spill.
- **Send opplysninger via SMS:** sender URL-adressen med applikasjonen via SMS, bortsett fra for integrerte spill.
- **Minnestatus:** åpner minneinformasjonen for applikasjoner.
- **Nettverksinnstillinger:** konfigurerer en oppkoblingsprofil som skal brukes av applikasjoner som krever nettilgang. Følgende alternativer er tilgjengelige:
 - APN:** definerer APN-navnet (Access Point Name) for nettverksgatewayen.
 - Brukernavn:** definerer brukernavnet.
 - Passord:** definerer passordet.

Proxy: velger om telefonen skal bruke en proxy-server eller ikke for å starte nettleseren.

Profilinnstilling: definerer følgende proxyinnstillinger:

*Når proxy er stilt inn på **Aktiver**:*

- **IP-adresse:** definerer gateway-adressen.

- **Port:** tast inn portnummeret.

*Når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:*

- **DNS1:** tast inn primæradressen.

- **DNS2:** tast inn sekundæradressen.

SIM-AT (Meny 3.6)

Denne menyen er tilgjengelig hvis du bruker et SIM-AT-kort som støtter SIM AT-menyer med ekstra tjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere etter systemet din mobiloperatør benytter seg av. Se brukerveiledningen til SIM-kortet eller kontakt mobiloperatøren din hvis du ønsker mer informasjon.

WAP (Meny 4)

WAP-leseren (Wireless Application Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Med WAP-leseren får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler. Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **WAP**.

Startside (Meny 4.1)


Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet. Du kan også trykke [OK/↵] i hvilemodus.

Navigere med WAP-leseren

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom objekter i WAP-leseren	[Opp] eller [Ned].
velge et objekt i WAP-leseren	<✓> eller [OK/↵].

Hvis du vil ...	Trykk på ...
gå tilbake til forrige side	< Tilbake > eller [C].
gå tilbake til startsidene	[C] og hold den inne.

Alternativer for WAP-leseren

- Velg  eller trykk [*].
- Velg ett av følgende WAP-alternativer:
 - Tilbake:** går tilbake til forrige side.
 - Hjem:** går tilbake til startsidene.
 - Avslutt:** avslutter WAP-leseren.
 - Last på nytt:** laster inn gjeldende side på nytt.
 - Vis URL:** viser URL-adressen til den aktive nettsiden.
 - Om ...:** viser versjons- og rettighetsinformasjon om WAP-leseren.


Åpne andre telefonmenyer

Med en nettside åpen trykker du [#]. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- Angi URL:** her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.

- **Bokmerker:** bytter til menyen **Bokmerker**.
- **Meldinger:** sjekker meldingene som er lagret i mappen **Mine meldinger**. Du kan også opprette og sende en ny tekstmelding.
- **Mine filer:** bytter til menyen **Mine filer**.


Avslutte WAP-leseren

Trykk [] når du vil avslutte WAP-leseren.

Bokmerker *(Meny 4.2)*

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til et nettsted.

Legge til et bokmerke

1. Velg en ledig plassering.
2. Tast inn et navn på bokmerket og trykk [Ned].
3. Skriv inn en URL-adresse.
4. Lagre bokmerket ved å trykke [].

Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Når du velger et bokmerke, åpnes nettleseren og viser den tilknyttede Internettsiden.

Alternativer for bokmerker

Etter at du har lagret en oppføring, kan du trykke <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Åpne:** åpner nettstedet.
- **Endre:** endrer adressen og navnet til bokmerket.
- **Slett:** sletter det valgte bokmerket eller alle bokmerker.

Angi URL *(Meny 4.3)*

Bruk denne menyen til å skrive inn URL-adressen til et nettsted manuelt og gå til nettstedet.

Slett Cashe *(Meny 4.4)*

Bruk denne menyen til å slette cachen, som er det midlertidige minnet der nettsteder du nylig har besøkt lagres.

Profilinnstillinger *(Meny 4.5)*

Bruk denne menyen til å stille inn serverinformasjon for WAP-leseren. Kontakt tjenesteleverandøren din for informasjon om innstillinger.

For hver server er følgende alternativer tilgjengelige:

- **Profilnavn:** gir serverprofilen et navn.
- **Startside URL:** stiller inn adressen til startsidens din.
- **Bærer:** velger en bærer for hver type nettverksadresse som skal brukes.
- **Proxy:** velger om telefonen skal bruke en proxy-server eller ikke for å starte nettleseren.
- **GPRS-innstillinger:** tilpasser nettverksinnstillingene for GPRS:
*Når proxy er stilt inn på **Aktiver**:*
Proxy IP: definerer gateway-adressen.
Proxy-port: tast inn portnummeret.
APN: definerer APN-navnet (Access Point Name) for GPRS-gatewayen.
Brukernavn: definerer brukernavnet.
Passord: definerer passordet.
*Når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:*
DNS1: tast inn primæradressen.
DNS2: tast inn sekundæradressen.

APN: definerer APN-navnet (Access Point Name) for GPRS-gatewayen.

Brukernavn: tast inn brukernavnet.

Passord: tast inn passordet.

- **GSM-innstillinger:** tilpasser følgende nettverksinnstillinger for GSM:

*Når proxy er stilt inn på **Aktiver**:*

Proxy IP: definerer gateway-adressen.

Proxy-port: tast inn portnummeret.

Slå nummer: definerer telefonnummeret til PPP-serveren.

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

Oppkobling: velger en oppkoblingstype.

*Når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:*

DNS1: tast inn primæradressen.

DNS2: tast inn sekundæradressen.

Slå nummer: definerer telefonnummeret til PPP-serveren.

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

Oppkobling: velger en oppkoblingstype.

Aktuell profil *(Meny 4.6)*

Med denne menyen kan du aktivere en av proxyserverne du har konfigurert.

Meldinger *(Meny 5)*

Bruk menyen **Meldinger** til å sende og motta tekstmeldinger, MMS-meldinger og e-postmeldinger. Du kan også bruke funksjonene for push-meldinger, telefonsvarer og broadcast-meldinger.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Meldinger**.

Opprett melding *(Meny 5.1)*

Bruk denne menyen til å skrive og sende tekstmeldinger, MMS-meldinger eller e-postmeldinger.

Tekstmelding *(Meny 5.1.1)*

Med SMS-funksjonen (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger med bilder, lydklipp og animerte bilder.

1. Skriv meldingen.



Maksimalt antall tegn du kan bruke i tekstmeldinger varierer fra mobiloperatør til mobiloperatør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.

2. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer for meldinger:

- **Forhåndsvis som VIVID-melding:** viser meldingen i 3D-modus. Telefonen konverterer meldingsteksten til 3D Vivid-grafikk. Dette alternativet er kun tilgjengelig når meldingen består av en enkelt side.
- **Sett inn:** legger til en mal, en telefonlisteoppføring eller et bokmerke.
- **Legg til bilde/Legg til animasjon/Legg til melodi:** legger ved et bilde, et animert bilde eller en melodi.

- **Legg ved:** legger til visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
 - **Lagre i:** lagrer meldingen i en annen mappe.
 - **Inntastingsspråk:** bytter språket som brukes i T9-modus.
 - **Tekststil:** endrer tekstegenskapene.
3. Når du er ferdig, trykk **<Valg>** og velg **Kun send** eller **Lagre og send**.
 4. Tast inn et mottakernummer.
Hvis du vil sende meldingen til flere enn en mottaker, fyll inn mottakerfeltene.
 5. Send meldingen ved å trykke [**OK/↵**].

MMS-melding (Meny 5.1.2)

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) leverer meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

1. Velg **Emne**-linjen.
2. Tast inn emnet og trykk [**OK/↵**].

3. Velg linjen **Bilde eller video** eller **Musikk eller lyd**, og legg til et bilde, en video, en musikkfil eller en lydfil.



- Maksimal filstørrelse som tillates for en melding kan variere avhengig av mobiloperatør.
- Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

4. Velg **Tekst**-linjen.
5. Skriv inn meldingsteksten.
Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:
 - **Sett inn:** legger til en mal, en telefonlisteoppføring eller et bokmerke.
 - **Lagre i:** lagrer meldingen i en annen mappe.
 - **Tekststil:** endrer tekstegenskapene.
 - **Inntastingsspråk:** bytter språket som brukes i T9-modus.
6. Når du er ferdig, trykker du [**OK/↵**].

7. Etter at du har lagt til objekter, trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer for redigering av meldinger:

- **Endre**: endrer emnet eller teksten til meldingen.
- **Vis**: viser meldingen som den vil bli på mottakerens telefon.
- **Endre bilde/Endre video/Bytt musikk/Endre lyd**: bytter ut et objekt som er lagt til.
- **Lagre i**: lagrer meldingen i en annen mappe.
- **Legg til side**: legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre].
- **Slett side**: sletter en side som har blitt lagt til.
- **Rediger side**: justerer sidevarighet eller flytter den aktive siden til neste eller forrige side.
- **Legg ved**: gir mulighet til å legge ved visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat, memoer eller dokumenter lagret i mappen **Andre filer**.
- **Fjern emne/Fjern media/Fjern tekst**: fjerner et objekt som er lagt til.

8. Når du er ferdig, trykker du **<Valg>** og velger **Send**.

9. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse. Hvis du vil sende meldingen til flere enn en mottaker, fyller du inn ekstra mottakerfelter.

10. Send meldingen ved å trykke [OK/✓].

E-post (Meny 5.1.3)

Du kan sende og motta e-post som inneholder tekst, lyd og bilder. For å kunne bruke denne funksjonen må du abonnere på en e-posttjeneste og konfigurere en e-postprofil og -konto. ► s. 69

1. Velg **Emne**-linjen.
2. Skriv inn e-postmeldingens emne og trykk [OK/✓].
3. Velg **Melding**-linjen.
4. Tast inn e-postteksten.

Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Sett inn**: legger til en mal, en telefonlisteoppføring eller et bokmerke.

- **Lagre i:** lagrer e-postmeldingen i en annen mappe.
 - **Inntastingsspråk:** bytter språket som brukes i T9-modus.
5. Når du er ferdig, trykker du [OK/↵].
 6. Velg linjen **Filvedlegg**, og velg ett av følgende alternativer for filvedlegg:
 - **Legg til bilde/Legg til videoer/Legg til lyder/Legg til musikk:** legger til objekter som er lagret i telefonminnet.

☒ Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

- **Legg til annen fil:** legger til dokumentfiler som er lagret i mappen **Andre filer**.
- **Legg til fra minnekort:** legger ved filer lagret på et minnekort.
- **Legg ved:** legger ved visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat eller memoer.

7. Trykk <**Valg**> etter at du har lagt til objekter. Du får da tilgang til følgende alternativer for redigering av e-post:
 - **Endre:** endrer emnet eller teksten.
 - **Fjern emne/Fjern melding:** sletter emnet eller teksten.
 - **Fjerne:** sletter det valgte vedlegget eller alle vedlegg.
 - **Fjern alle vedlegg:** sletter alle vedlegg.
8. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Send**.
9. Oppgi en e-postadresse.
Hvis du vil sende e-posten til mer enn en mottaker, fyller du inn ekstra mottakerfelter.
10. Send e-posten ved å trykke [OK/↵].

Mine meldinger (Meny 5.2)





Bruk denne menyen til å se meldingene du har mottatt, sendt eller som ikke kunne sendes.


Innboks (Meny 5.2.1)

Denne mappen lagrer alle meldinger du har mottatt, bortsett fra e-postmeldinger.

Lese en melding

Følgende ikoner kan vises i meldingslisten for å vise meldingstype:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-varslar
-  Push-meldinger

 Et ! -ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

SMS-meldinger

- **Svar via:** svarer avsenderen via SMS eller MMS.

- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Vis som VIVID-melding/Vis som SMS-melding:** viser meldingen i 3D-modus eller bytter tilbake til normal modus. Dette alternativet er kun tilgjengelig når meldingen består av en enkelt side.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Zoom visning:** zoomer inn eller ut i teksten ved å trykke [▲ / ▼]. Trykk <Tilbake> for å gå tilbake til normal visning.
- **Legg til i blokkeringsliste:** legger avsenderens nummer inn i blokkeringslisten.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Vedlagte elementer:** lagrer medieinnhold fra meldingen til telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.

- **Lås/Lås opp:** beskytter meldingen mot å bli slettet.

MMS-meldinger

- **Hent:** henter MMS-meldingen fra serveren.
- **Svar via SMS-melding:** sender et svar via SMS.
- **Svar via MMS-melding til:** sender et svar via MMS til avsender eller til alle mottakerne.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Legg til i blokkeringsliste:** legger avsenderens nummer inn i blokkeringslisten.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Vedlagte elementer:** lagrer medieinnhold fra meldingen til telefonminnet.
- **Lås/Lås opp:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

Push-meldinger

- **Åpne URL:** kobler opp mot URL-adressen spesifisert i meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.

Leveringsrapporter

- **Slett:** sletter rapporten.

Konfigureringsmeldinger

- **Installer:** aktiver konfigurasjonen som er spesifisert i meldingen på telefonen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Lås/Lås opp:** beskytter meldingen mot å bli slettet.

Utkast *(Meny 5.2.2)*

Denne mappen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.

Når du velger en SMS-melding eller e-post, åpnes den redigeringsmodus, slik at du kan redigere og/eller sende meldingen.

Når du velger en MMS-melding, åpnes den i forhåndsvisningsmodus, slik som meldinger i innboksen. Hvis du vil redigere MMS-meldingen, trykk **<Valg>** og velg **Endre**.

Utboks (Meny 5.2.3)

Denne mappen lagrer meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Se/Spill:** viser eller spiller av den valgte filen.
- **Lagre i Mine filer/Registrere:** lagrer den valgte filen.
- **Send igjen:** prøver å sende meldingen på nytt.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.

- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.
- **Lås/Lås opp:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.

Sendt-boks (Meny 5.2.4)

Denne mappen lagrer meldinger som er sendt.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Se/Spill:** viser eller spiller av den valgte filen.
- **Lagre i Mine filer/Registrere:** lagrer den valgte filen.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter den valgte meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.

- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.
- **Lås/Lås opp:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser meldingens egenskaper.




E-post innboks (Meny 5.2.5)

Denne mappen lagrer e-postmeldinger du har mottatt.

Lese en e-postmelding

1. Trykk <Velg> når **Kontroller ny E-post** vises for å hente ny e-post fra serveren. Telefonen sjekker e-postserveren og laster ned ny e-post.

Følgende ikoner kan vises i listen for å vise e-poststatus:

-  Hentet fra serveren
-  Hentes
-  Kunne ikke hente

☒ Et !-ikon ved siden av en melding betyr at e-posten har høy prioritet. Et grått e-postikon indikerer lav prioritet.

2. Velg en e-post eller topptekst.
3. Du kan bla til andre sider i e-postmeldingen ved å trykke [▲/▼].
Trykk ned og hold inne [▲/▼] hvis du vil hoppe til første eller siste side i e-posten.
4. Trykk [*] eller [#] hvis du vil se neste eller forrige e-postmelding.

E-postalternativer

Når du har e-postmeldingen eller toppteksten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Hent:** laster ned e-postteksten fra e-postserveren.
- **Se/Spill:** viser eller spiller av den valgte filen.
- **Lagre i Mine filer/Registrere:** lagrer den valgte filen.
- **Svar:** sender et svar til avsender via e-post eller MMS.
- **Svar til alle:** sender et svar til avsender og alle de andre mottakerne.
- **Videresend:** sender e-postmeldingen videre til andre personer.

- **Slett:** sletter e-posten fra telefonminnet eller fra både telefonminnet og e-postserveren.
- **Legg til i blokkeringsliste:** legger avsenderens e-postadresse eller emne inn i blokkeringslisten.
- **Kopiere adresse:** trekker ut e-postadresser, URL-er og telefonnumre.
- **Vedlagte elementer:** lagrer det valgte vedlegget eller alle vedlegg fra e-postmeldingen til telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut e-posten via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.
- **Lås/Lås opp:** beskytter e-postmeldingen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** åpner e-postegenskaper.

Min mappe (Meny 5.2.6)

Bruk denne menyen til å se meldinger du har flyttet til denne mappen ved hjelp av alternativet **Flytt til min mappe** på en meldingsliste.

Maler (Meny 5.3)

Bruk denne menyen til å opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger.

Tekstmal (Meny 5.3.1)

Du kan opprette SMS-maler med setninger du bruker ofte, slik at du kan hente dem frem og sette dem inn når du skriver en SMS-melding.

Opprette en mal

1. Velg en ledig plassering.
2. Tast inn meldingen og trykk [OK/↵].

Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Endre:** redigerer malen.
- **Send:** lage og sende en ny melding.
- **Slett:** sletter den valgte malen.

MMS-meldingsmaler (Meny 5.3.2)

Du kan bruke de medfølgende MMS-malene eller maler du har lagret for å bruke dem når du lager MMS-meldinger.

Opprette en mal

1. Trykk <Valg> og velg **Opprett**.
2. Lag en mal på samme måte som når du lager en MMS-melding.
3. Trykk <Valg> og velg **Lagre i → Maler**.

Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Se:** åpner den valgte malen.
- **Send:** lage og sende en ny melding.
- **Endre:** redigerer den valgte malen.
- **Opprett:** legger til en ny mal.
- **Slett:** sletter den valgte malen eller alle maler. Du kan ikke slette de medfølgende malene.

Slett alle (Meny 5.4)

Bruk denne menyen til å slette alle meldinger av hver meldingstype samtidig.

1. Trykk [OK/↵] og merk av meldingsmappene du ønsker.
2. Trykk <Slette>.
3. Trykk <Ja> for å bekrefte slettingen.

Innstillinger (Meny 5.5)

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenestene.

Tekstmeldinger (Meny 5.5.1)

Du kan konfigurere SMS-innstillingene.

- **Avsendelsesalternativer:** stiller inn alternativer for sending av SMS-meldinger:
Svarbane: lar mottakerne svare deg gjennom SMS-serveren.
Be om leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingen har blitt levert.

Tegnstøtte: velger en tegnkodingstype. Når du velger **Auto**, bytter telefonen type tegnkoding fra GSM-alfabet til Unicode når du taster inn et Unicode-tegn. Bruk av Unicode-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis denne menyen ikke vises, bruker telefonen din automatisk tegnkoding som standard.

Gyldighetsperiode: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på SMS-serveren.

Meldingstype: stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

Tjenestesentral: lagrer eller endrer nummeret til SMS-serveren.

- **Mottaksinnstillinger:** aktiverer 3D-modus for visning av mottatte meldinger. Telefonen konverterer meldingsteksten til 3D Vivid-grafikk. Dette alternativet er kun tilgjengelig når meldingen består av en enkelt side.

- **Blokkere nummer:** stiller listen over blokkerte numre inn på å avvise SMS-meldinger fra spesifikke telefonnumre. Numrene som angis her blir også inkludert i MMS-blokkeringslisten.

MMS-meldinger *(Meny 5.5.2)*

Du kan konfigurere MMS-innstillingene.

- **Avsendelsesalternativer:** stiller inn alternativer for sending av MMS-meldinger:

Be om leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

Skjul adresse: denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon. Denne innstillingen er ikke tillatt av alle mobiloperatører.

Be om leserapport: sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingene.

Prioritet: stiller inn prioritetsnivå for meldingene.

Utløpsdato: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på MMS-serveren.

Leveringstid: stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

- **Mottaksinnstillinger:** stiller inn alternativer for mottak av MMS-meldinger:

Anonym avvisning: avviser meldinger fra ukjente avsendere.

Annonser tillatt: annonser slippes gjennom.

Rapport tillatt: stiller inn nettet til å informere avsenderen når en melding er levert til deg.

Hjemmenettverk: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.

Nettverk fra utlandet: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemmenettet ditt.

Mottak innen hjemmenettet eller utenlands har følgende alternativer:

- **Automatisk:** telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.
- **Avvis:** telefonen avviser alle meldinger.
- **Manuelt:** telefonen viser meldingsvarsler. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.

- **MMS-meldingsprofil:** konfigurerer en MMS-profil og velger hvilken profil som skal brukes.

Aktuell profil: velger en profil.

Profilinnstillinger: konfigurerer MMS-profiler med ulike MMS-servere:

- **Profilnavn:** gir MMS-profilen et navn.
- **Server URL:** velger adressen til MMS-serveren din.
- **Proxy:** kobler til GPRS-nettet gjennom proxy-serveren.
- **GPRS-innstillinger:** konfigurerer innstillingene som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet. *når proxy er stilt inn på* **Aktiver:**

IP-adresse: definerer gateway-adressen.

Port: tast inn portnummeret.

APN: tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-nettet.

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:

DNS1: tast inn primæradressen.

DNS2: tast inn sekundæradressen.

APN: tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-nettet.

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

- **Versjon**: velg en tilgjengelig OMA-versjon og en maksimumsgrense for størrelse for sending eller mottak av meldinger.

☒ Avhengig av mobiloperatøren vil det kanskje ikke være mulig å støtte maksimumsgrensen på 300KB. Prøv i så fall på nytt etter at du har endret innstillingen til 100KB.

- **Blokkere nummer**: stiller listen over blokkerte numre inn på å avvise MMS-meldinger fra spesifikke telefonnumre. Numrene som angis her blir også inkludert i SMS-blokkeringslisten.
- **Meldingsklasse**: velger type meldingsinnhold du vil legge til eller meldingsstørrelse.

Bare tekst: du kan bare legge til tekst på inntil 30 KB.

Lite bilde: du kan legge til alle typer objekter, bortsett fra video, på inntil 30 KB.

Mellomstort bilde: du kan legge til alle typer objekter, bortsett fra video, på inntil 100 KB.

Liten video: du kan legge til alle typer objekter på inntil 100 KB.

Mellomstor video: du kan legge til alle typer objekter inntil 300 KB.

- **Opprettelsesmodus**: velger en modus for opprettelse av MMS-meldinger.

Advarsel: du kan opprette meldinger med alle typer innhold og av alle størrelser, men telefonen informerer deg når innholdet og størrelsen har overskredet maksimumsgrensen.

Ledig: du kan opprette meldinger med alle typer innhold og av alle størrelser.

Begrenset: du kan opprette meldinger med definert type innhold og størrelse definert i **Meldingsklasse**.

E-postmeldinger (Meny 5.5.3)

Du kan konfigurere e-postinnstillingene.

- ☒ Du kan ikke endre innstillinger for e-postprofil og -konto mens en e-postmelding sendes eller hentes.

- **Avsendelsesalternativer:** justerer alternativene for sending av e-postmeldinger:

Send kopi til egen: sender en kopi av e-postmeldingen til din egen e-postkonto.

Be om leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når e-postmeldingene har blitt levert.

Be om leserapport: sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med e-postmeldingene.

Prioritet: velger prioritetsnivå for e-postmeldingen.

Legg til signatur: legger ved navn, telefonnummer eller et enkelt memo i e-postmeldingene.

Endre navn: redigerer navnet i signaturen.

Endre telefonnummer: redigerer telefonnummeret i signaturen.

Endre merknad: redigerer notatlinjen i signaturen.

- **Mottaksinnstillinger:** alternativer kan stilles inn for mottak av e-postmeldinger:

Kontroller intervall: bestemmer hvor ofte telefonen sjekker serveren etter innkommende e-post.

Hvis du setter dette alternativet til **Manuelt**, kan du bruke funksjonen Kontroller ny E-post til å sjekke e-post manuelt.

Send leserapport: avgjør om telefonen skal sende lesebekreftelse for innkommende e-post. Hvis du velger **Opplyse**, ber telefonen deg om å sende en lesebekreftelse.

Hente alternativ: avgjør om telefonen skal laste ned kun e-posttopptekster eller både topptekst og e-postmelding.

Slette valg: avgjør om e-postmeldingene slettes umiddelbart eller neste gang du kobler deg opp mot serveren.

Grense for nedlasting: avgjør maksimal størrelse for innkommende e-postmeldinger. Telefonen avviser e-postmeldinger som overskrider den angitte størrelsen.

Behold på server: legger igjen kopier av e-postmeldinger på serveren etter henting.

- **E-postkontoer:** konfigurerer en e-postkonto og velger hvilken konto som skal brukes:

Foliokonto: velger en konto.

Kontoinnstillinger: du kan konfigurere e-postkontoer med ulike e-postservere. Trykk <Opprett>, eller trykk <Valg> og velg **Opprett** hvis en konto allerede er lagret.

- **I bruk:** velg dette alternativet hvis du vil bruke kontoen og vise den i mappen **E-post innboks**.
- **Kontonavn:** definerer et navn for den valgte kontoen.

Du kan justere følgende alternativer hvis du trykker [OK/], eller trykker <Valg> og velger **Neste**.

- **Brukernavn:** skriv inn et brukernavn.

- **E-postadresse:** skriv inn e-postadressen din.
- **Svaradresse:** tast inn e-postadressen som skal brukes når mottakeren sender et svar.

Du kan justere følgende alternativer hvis du trykker [OK/], eller trykker <Valg> og velger **Neste**.

- **SMTP-server:** skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den utgående e-postserveren.
- **SMTP-port:** tast inn SMTP-portnummeret.
- **SMTP bruker-ID:** definerer SMTP-brukernavnet.
- **SMTP passord:** definerer SMTP-passordet.
- **Sikker tilkobling (SMTP):** bruker sikker tilkobling for e-posttjenesten.
- **Hente server type:** velger protokoll for den innkommende e-postserveren. De gjenværende alternativene avhenger av innstillingen for protokolltype.

Når protokolltype står som **POP3:**

- **POP3-server:** definerer IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.

- **POP3-port:** definerer POP3-portnummeret.
- **Samme ID og passord:** velg dette hvis du vil ha samme brukernavn og passord på den utgående e-postserveren.
- **POP3 bruker-ID:** POP3-brukernavnet.
- **POP3 passord:** POP3-passordet.
- **APOP innlogging:** telefonen kobler til serveren med innloggingssystemet APOP når dette alternativet er valgt.
- **Sikker tilkobling (POP3):** bruker sikker tilkobling for e-posttjenesten.

Når protokolltype står som **IMAP4:**

- **IMAP4-server:** definerer IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.
- **IMAP4-port:** definerer IMAP4-portnummeret.
- **Samme ID og passord:** velg dette hvis du vil ha samme brukernavn og passord på den utgående e-postserveren.
- **IMAP4 bruker-ID:** oppgi IMAP4-brukernavnet.
- **IMAP4 passord:** oppgi IMAP4-passordet.

- **Sikker tilkobling (IMAP4):** bruker sikker tilkobling for e-posttjenesten.
- **Inkluder vedlegg:** velg dette alternativet for å hente vedlegg sammen med e-postmeldingene.
- **E-post mottaks grense:** angi antall toppteikster du vil hente fra serveren.

- **E-postprofiler:** konfigurerer en e-postprofil og velger hvilken profil som skal brukes.

Aktuell profil: velger en profil.

Profilinnstillinger: du kan konfigurere e-postprofiler med ulike e-postservere.

Alternativer for hver profil:

- **Profilnavn:** tast inn et navn på e-postprofilen.
- **APN:** tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-nettet.
- **Brukernavn:** definerer brukernavnet.
- **Passord:** definerer passordet.
- **DNS1:** tast inn primæradressen.
- **DNS2:** tast inn sekundæradressen.

- **Blokkere liste:** spesifiserer e-postadresser eller emner du vil avvise.

Push-meldinger (Meny 5.5.4)

Du kan endre innstillingene for mottak av tjenestemeldinger fra den trådløse Internett-serveren.

- **Motta:** stiller inn hvordan telefonen skal motta tjenestemeldinger.
- **Tjenestesentral:** definerer adressen til serveren du vil motta push-meldinger fra, når alternativet **Motta** er satt til **SMSC-spesifikk**.

Broadcastmeldinger (Meny 5.6)

Broadcasttjenesten leverer tekstmeldinger om diverse emner, som for eksempel været eller trafikken.

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for tjenesten og lese broadcastmeldinger.

- **Lese:** åpner mottatte meldinger.
Alle broadcastmeldinger lagres i mappen **Aktuelle meldinger**, og slettes når du skruer av telefonen. Hvis du ikke vil at en melding skal slettes, må du lagre den i mappen **Lagrede meldinger**. Mens du leser en melding trykker du <Valg> og velger **Lagre**.

- **Aktivere:** aktiverer eller deaktiverer mottak av kringkastingsmeldinger.
- **Mottar kanaler:** spesifiserer hvilke kanaler du mottar broadcastmeldinger fra.
- **Språk:** velger hvilke språk kringkastingsmeldingene skal vises på.

Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Minnestatus (Meny 5.7)

På denne menyen kan du se minnestatus for tekstmeldinger, MMS-meldinger, e-postmeldinger eller push-meldinger.

Mine filer (Meny 6)

Gjennom menyen **Mine filer** får du tilgang til bilder, videoer, talememoer, musikkfiler, lyder og andre filer som er lagret i telefonminnet eller på et minnekort.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Mine filer**.



DRM-tips (Digital Rights Management)



På grunn av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan enkelte av mediefilene du laster ned fra Internett eller mottar via MMS kreve en lisensnøkkel for å kunne åpnes.

Du kan skaffe nøkkelen fra nettstedet som eier rettighetene til innholdet. Bruk alternativet

Aktiveringsnøkkel.

Følgende ikoner brukes i listen:

-  : Objekt med gyldig nøkkel som kan videresendes.
-  : Objekt uten gyldig nøkkel som kan videresendes.

-  : Objekt med gyldig nøkkel som ikke kan videresendes.
-  : Objekt uten gyldig nøkkel som ikke kan videresendes.

Mobiloperatøren din støtter kun DRM-filer med antallsgrense eller med ubegrenset tilgang.

Bilder (Meny 6.1)

Denne menyen viser bilder du har tatt og bilder du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Åpne et bilde

1. Velg en bildemappe.
2. Velg et bilde.

Se en lysbildefremvisning

Du kan se bildene dine som en lysbildefremvisning der hvert bilde i den aktive mappen presenteres i rekkefølge.

1. Velg en bildemappe.

2. Mens du ser på et bilde, trykk <**Valg**> og velg **Lysbildeshow**.
3. Velg et tidsintervall. Lysbildefremvisningen begynner.
4. Du kan stoppe lysbildefremvisningen med <**Tilbake**>.

Alternativer for bilder

Når du ser på et bilde får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Liste:** går tilbake til bildelisten.
- **Fullskjermvisning/Normal skjermvisning:** endrer visningsmodus.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som:** lagrer filen som bakgrunnsbilde eller grafikk-ID for en av kontaktene dine.
- **Endre:** gjør det mulig å redigere bildet med bilderedigeringsverktøyet hvis det er et bilde som er tatt av telefonkameraet. ► s. 45
- **Flytte til:** flytter filen til en annen mappe.

- **Kopier til kort:** kopierer filen til et minnekort.
- **Slett:** sletter den valgte filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Lysbildeshow:** viser alle bilder som en lysbildefremvisning.
- **Bluetooth-synlighet:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via:** skriver ut filen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth eller USB.



- For å skrive ut via USB må du først sette USB-modus til **Pictbridge**. ► s. 94
- Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.

- **Lås/Lås opp:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Aktiveringsnøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Aktiver nøkkel på nytt:** få en ny nøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.

- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Videoer *(Meny 6.2)*


Denne menyen viser videoklippene du har spilt inn, lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

- ☒ Videoklipp som er spilt inn på andre enheter, som for eksempel et videokamera, vil kanskje ikke kunne spilles av riktig.


Spille av et videoklipp

1. Velg en videomappe.
2. Velg et videoklipp.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/ 	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Opp	Åpner spillelisten.

Tast	Funksjon
Venstre	Går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
Høyre	Hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Trykk <> etter avspilling. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill:** spiller av den valgte filen.
- **Send via:** sender den valgte filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Angi som anropsbilde:** bruker filen som innringer-ID for en telefonbokoppføring.
- **Flytte til:** flytter filen til en annen mappe.
- **Kopier til kort:** kopierer filen til et minnekort.
- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.

- **Bluetooth-synlighet:** deler den valgte filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Aktiveringsnøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Aktiver nøkkel på nytt:** få en ny nøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Musikk (Meny 6.3)

Denne menyen viser musikkfiler i MP3-format som du har lastet ned eller importert fra datamaskinen.

1. Velg **Musikk**.
2. Velg en fil. Musikkspilleren startes. ► s. 42

☒ Når du spiller en fil fra denne menyen uten først å legge den til i spillelisten i musikkspilleren, støttes ikke bakgrunnsavspilling.

Lyder (Meny 6.4)

Denne menyen viser talememoer du har spilt inn og lydfiler du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Spille av et lydklipp

1. Velg en lydmappe.
2. Velg et lydklipp. For talememoer, se **Diktafon**.
► s. 44

Mens du spiller av et lydklipp, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Liste:** går tilbake til lydlisten.
- **Send via:** sender den valgte filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som:** lagrer filen som ringetone, ringetone for en kontakt eller som ringetone for alarmer.
- **Flytte til:** flytter filen til en annen mappe.
- **Kopier til kort:** kopierer filen til et minnekort.
- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.

- **Bluetooth-synlighet:** deler den valgte filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Aktiveringsnøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Aktiver nøkkel på nytt:** henter en ny nøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.

Andre filer (Meny 6.5)

Bruk denne menyen hvis du vil se diverse dokumentfiler og filer som er lagret i telefonminnet eller på et minnekort uten fordreining. De tilgjengelige filformatene er Microsoft Word, Adobe PDF, ren tekst og så videre.

Åpne en fil


1. Velg en filmappe.

2. Velg en fil. Pícel File Viewer åpnes.




- Avhengig av filstørrelse eller minnekapasiteten til Pícel File Viewer, kan det forekomme at enkelte filer ikke åpnes på riktig måte.
- Hvis en dokumentfil inneholder språk som ikke støttes av Pícel File Viewer, vil ikke dokumentet vises riktig.

Følgende taster kan brukes mens du har dokumentet åpent:

Tast	Funksjon
▲ / ▼	Zoomer inn eller ut.
Opp/Ned	Blar gjennom sidene.
Venstre/Høyre	Beveger fokus rundt på siden.
OK / 	Tilpasser dokumentet til sidestørrelsen.
1	Søker bakover gjennom dokumentet etter et ord som er tastet inn i søkemodus.
2	Går tilbake til første side.

Tast	Funksjon
3	Søker fremover gjennom dokumentet etter et ord som er tastet inn i søkemodus.
4	Går tilbake til forrige side.
5	Roterer siden.
6	Går til neste side.
7	Endrer visningsmodus til skjermens bredde.
8	Går til siste side.
9	Endrer visningsmodus til skjermens høyde.
#	Bytter visningsmodus.

Alternativer for dokumenter

Når du har et dokument åpent, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>** eller :

- **Fullskjermsvisning/Normal skjermvisning:** endrer visningsmodus.
- **Zoom:** zoomer inn eller ut.
- **Tilpass til:** tilpasser dokumentet til sidestørrelsen, skjermbredden eller skjermhøyden.
- **Roter:** roterer dokumentet.
- **Gå til:** går til en annen side av dokumentet.
- **Start søk/Stop søk:** aktiverer eller deaktiverer søkemodus. Du kan søke etter et bestemt ord i dokumentet ved å skrive inn ordet.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Skriv ut via:** skriver ut bildet ved å koble telefonen til en skriver via USB eller Bluetooth.

- ✓ • For å skrive ut via USB må du først sette USB-modus til **Pictbridge**. ► s. 94
 - Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.
- **Flytt til kort:** flytter den valgte filen til et minnekort, hvis det er satt inn et.

- **Kopier til kort:** kopierer den valgte filen til et minnekort, hvis det er satt inn et.
- **Slett:** sletter den valgte filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Bluetooth-synlighet:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.
- **Innstillinger:** endrer innstillinger for visning av dokumenter.

Panorerer...: bytter panoreringsmodus.

Kart på: viser eller skjuler kartet over den åpne siden.

Kontroller: skjuler eller viser snarveiverktøylinjen i fullskjermvisning.

- **Aktiveringsnøkkel:** henter en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Aktiver nøkkel på nytt:** henter en ny nøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.

- **Nøkkeladministrasjon:** her kan du administrere lisensnøkklene du har anskaffet.
- **Snarveier:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i Picsel File Viewer.

Minnekort (Meny 6.6)

Bruk denne menyen for å få tilgang til filene som er lagret på et minnekort. Denne menyen vises kun når et minnekort er satt inn i telefonen.



- Telefonen er forhåndsinnstilt på å bruke FAT16-formaterte minnekort. Hvis du setter inn et FAT32-formatert minnekort, ber telefonen deg om å reformatere minnekortet. Hvis du ikke gjør dette, vil du ikke kunne bruke kortet i telefonen.
- Hvis en mappe på et minnekort har undermapper som overskrider maksimal mappedybde som støttes av telefonens filsystem, vil du ikke kunne åpne eller slette de dypeste undermappene på telefonen.

Minnestatus (Meny 6.7)

Du kan sjekke totalt minne for mediaobjekter og hvor mye minne hver mediaboks opptar for øyeblikket.

Kalender (Meny 7)

Bruk denne menyen til å holde oversikt over agendaen din. Du kan også bruke hendige funksjoner som for eksempel vekkeklokke, memoblokk, kalkulator, konverteringsverktøy, tidtaker og stoppeklokke.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kalender**.

Alarm (Meny 7.1)

Bruk denne menyen til å stille inn alarmer. Meloditypen for en vanlig alarm tilsvarer melodivalget for samtaler. Vekkeklokkealarmer berøres ikke av lydinnstillingene.

Stille inn en alarm

1. Velg type alarm.
2. Velg et alarmalternativ.
 - **Alarm**: aktiverer alarmen.
 - **Alarmtid**: angir når alarmen skal utløses.
 - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.

- **Alarmdag**: definerer dagene for alarmen.
- **Alarmtone**: velger en alarmtone.

3. Trykk <**Lagre**>.

Stoppe en alarm

- En alarm stoppes ved å trykke på hvilken som helst tast.
- Vekkeklokken stoppes ved å trykke <**OK**> eller [OK/]. Du kan trykke hvilken som helst tast unntatt <**OK**> og [OK/] hvis du vil at alarmen skal slås på igjen etter 5 minutter. Du kan gjøre dette maksimalt 5 ganger.

Deaktivere en alarm

1. Velg alarmen du vil deaktivere.
2. Velg **Av** på **Alarm**-linjen.

Stille inn alarmen til å varsle når telefonen er av

På alarmskjermen velger du **Slå på automatisk** → **På**.

Hvis telefonen er av når alarmtidspunktet inntreffer, skrus telefonen på, og alarmen utløses.

Kalender (Meny 7.2)

Bruk denne menyen til å holde oversikt over månedsplanen din.

Velge en dag på kalenderen

Når du åpner **Kalender**-menyen, åpnes kalenderen i månedsvisning med dagens dato merket av med en grå rute.

- Du kan bla mellom dagene med [Venstre] eller [Høyre].
- Du kan bla mellom ukene med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [▲/▼] hvis du vil bla mellom månedene.

Opprette et objekt

Du kan lagre oppføringer som avtaler, årsdager, oppgaver og diverse i kalenderen. Det er mulig å lagre mer enn ett objekt pr. dag.

Legge inn en avtale eller et diverse-objekt

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <Valg> og velg **Opprett** → **Avtale** eller **Diverse**.

3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
 - **Emne:** spesifiserer objektets tittel.
 - **Detaljer:** spesifiserer detaljert informasjon om hendelsen.
 - **Startdato** og **Starttidspunkt:** spesifiserer startdato og -tidspunkt for hendelsen.
 - **AM/PM:** velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Sluttdato** og **Avslutt tidspunkt:** spesifiserer sluttdato og -tidspunkt for hendelsen.
 - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Plass:** (for **Avtale**) legg inn informasjon om stedet hendelsen skal foregå på.
 - **Alarm:** stiller inn en alarm for hendelsen.
 - **før:** stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
 - **Alarmtone:** velger en alarmtone.
 - **Gjenta:** (for **Avtale**) velger om hendelsen skal gjentas.
 - **til:** (for **Avtale**) velg en repetisjonsenhet, og still inn en dato repetisjonene skal avsluttes på.

4. Når du trykker <**Lagre**>, lagres objektet.

Legge inn en årssdag

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Årssdag**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
 - **Anledning**: spesifiserer informasjon om årssdagen.
 - **Dato**: spesifiserer datoen.
 - **Alarm**: stiller inn en alarm for årssdagen.
 - **før**: stiller inn hvor lenge før årssdagen alarmen skal varsle deg.
 - **Alarmtid**: angir når alarmen skal utløses.
 - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
 - **Gjenta hvert år**: stiller inn telefonen til å minne deg på fødselsdagen hvert år.
4. Lagre årssdagen ved å trykke <**Lagre**>.




Legge inn et oppgaver

1. Velg en dato i kalenderen.

2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Oppgave**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillingene:
 - **Oppgave**: spesifiserer informasjon om gjøremålet.
 - **Startdato**: spesifiserer startdatoen.
 - **Forfallsdato**: spesifiserer sluttdatoen.
 - **Prioritet**: velger et prioritetsnivå.
 - **Alarm**: stiller inn en alarm for oppgaven.
 - **før**: stiller inn hvor lenge før oppgaven alarmen skal varsle deg.
 - **Alarmtid**: angir når alarmen skal utløses.
 - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
4. Lagre oppgaven ved å trykke <**Lagre**>.

Sjekke kalenderen

Når du har planlagt noe, vises objektikoner og antall objekter for en spesifikk dag nederst i kalenderen.

-  Avtaler
-  Årssdag
-  Oppgaver
-  Diverse hendelser

Åpne en oppføring

1. Velg en dato i kalenderen for å se hendelsene for den aktuelle dagen.
2. Velg en oppføring hvis du vil se detaljer for hendelsen.
3. Du kan åpne de andre objektene som er satt opp for den valgte dagen ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].

Mens du har et objekt åpent får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Endre:** redigerer oppføringen.
- **Opprett:** legger til en ny oppføring.
- **Send via:** sender objektet via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Vis etter:** endrer kalenderens visningsmodus.
- **Ferdig/Ikke utført:** endrer status for oppgaven.
- **Slett:** sletter oppføringen.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut informasjon om hendelsen via en Bluetooth-kompatibel skriver. Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.

Kalenderalternativer

På kalenderskjermen trykker du <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:





- **Vis etter:** endrer kalenderens visningsmodus.
- **Opprett:** legger til en ny oppføring.
- **Gå til:** går til dagens dato eller en spesifikk dato.
- **Begivenhetsliste:** sorterer objektene etter type objekt.
- **Slett:** sletter objekter som er lagret i kalenderen ved hjelp av diverse slette-alternativer.
- **Innstillinger:** endrer kalenderens standardinnstillinger.
Startdag: velger hvilken ukedag kalenderen begynner med.
Standardvisning etter: velger standard visningsmodus for kalenderen.
- **Oppsatte alarmer som ikke er slått av:** viser hendelser med alarm som du ikke har bekreftet.
- **Minnestatus:** viser minneinformasjon for objektene som er lagret i kalenderen.

Se oppføringer i en annen modus

Du kan endre kalendervisningen til Dagsoversikt eller Ukevisning. Trykk **<Valg>** og velg **Vis etter** → en visningsmodus.

Dagsoversikt

Du kan se objektene for den valgte dato. Følgende ikoner vil være synlige, avhengig av hendelsens type og status:

-  Alarm aktivert
-  Tilbakevendende hendelse
-  Fullført oppgave
-  Oppgaveprioritet (Oransje: høy, Lyseblå: normal og Grå: lav)

Velg en oppføring hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Ukevisning

Du kan se objektene for den valgte uken. En rute på timeplanen viser at det finnes informasjon om en hendelse. Blå ruter viser planlagte hendelser, og grønne ruter viser diverse hendelser.

Velg ruten som inneholder hendelsen du ønsker.

Memo (Meny 7.3)

Du kan lage en liste med memoer.

Opprette et memo

1. Trykk **<Valg>** og velg **Opprett**.
2. Skriv inn memoet.
3. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre**.

Lese et memo

Velg et memo fra listen.

Memo-alternativer



Fra memolisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Se:** åpner det valgte memoet.
- **Opprett:** legger til et nytt memo.
- **Send via:** sender memoet via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter det valgte memoet eller alle memoer.
- **Minnestatus:** viser antall memoer som er lagret i telefonminnet.

Verdensur (Meny 7.4)

Du kan bruke denne menyen til å finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

Verdensuret

1. Fra verdenskartet velger du byen du ønsker på øverste linje () ved å trykke [Venstre] eller [Høyre]. Etter hvert som tidslinjen flytter seg, vises klokkeslett og dato for den aktuelle tidssonen.
2. Hvis du vil stille inn en annen tidssone, går du til den nedre linjen () ved å trykke [Ned].
3. Velg byen du ønsker med [Venstre] eller [Høyre].
4. Lagre tidssonen ved å trykke [OK/↵].

Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du <Valg> og velger **Bruk sommertid**.
2. Trykk [OK/↵] og velg tidssonene du ønsker.
3. Trykk <Lagre>.

Kalkulator (Meny 7.5)

Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

1. Tast inn det første tallet.
 - Trykk [*] hvis du vil sette inn et desimaltegn.
 - Trykk [#] for å legge inn klammeparentes.
 - Du kan bevege markøren med [▲/▼].
 - Ved å trykke <Valg> kan du bruke ekstra matematiske funksjoner eller bytte til konverteringsverktøyet.
2. Bruk navigasjonstastene til å spesifisere hvilken regneoperasjon du vil bruke.
3. Skriv inn det andre tallet.
4. Når du trykker [OK/↵], vises resultatet.
5. Gjenta om nødvendig fra trinn 2 for å fortsette utregningen.

Omregner (Meny 7.6)

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

Utføre en konvertering

1. Velg konverteringstypen du ønsker.
2. Velg kilde-enhet med [Venstre] eller [Høyre], og trykk [Ned].
3. Tast inn verdien som skal konverteres, og trykk [Ned].
 - Trykk [*] hvis du vil sette inn et desimaltegn.
 - Trykk [#] for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).
4. Velg enhetstypen du vil konvertere til med [Venstre] eller [Høyre].

Tilsvarende verdi for mengden du oppga vises.

Alternativer for konverteringsverktøy

Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Slette:** sletter de gjeldende verdiene.
- **Reverser:** reverserer konverteringen.
- **Valutakurs:** rediger valutakurs-listen.

Timer *(Meny 7.7)*

På denne menyen kan du stille inn en periode telefonen skal telle ned. Telefonen utløser en alarmlyd når den angitte perioden utløper.

Starte timeren

1. Trykk <Still inn>.
2. Legg inn tidsperioden du vil telefonen skal telle ned og trykk <OK>.
3. Start nedtellingen med [OK/].

Stoppe tidtakeren

- Trykk på hvilken som helst tast for å stoppe timeren når den ringer.
- Trykk [OK/] på Timer-skjermen hvis du vil stoppe timeren før den ringer.

Stoppeklokke *(Meny 7.8)*

Denne menyen kan du bruke til å ta tiden med. Stoppeklokkens maksimumstid er 10 timer.

1. Start stoppeklokken med [OK/].

2. Trykk på [OK/⏏] for å velge en mellomtid. Du kan gjenta dette trinnet for inntil 4 intervaller.
3. Hvis du vil nullstille stoppeklokken, trykk <Nullstill>.

Kamera (Meny 8)

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer med.

Menyen åpnes ved å trykke <Meny> i hvilemodus og velge **Kamera**.

- ☒ • Ikke ta bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ikke ta bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ikke ta bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

Ta bilde (Meny 8.1)

Kameraet lager JPEG-bilder.


- ☒ Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

Ta et bilde

1. Åpne menyen **Ta bilde** for å aktivere kameraet og sette skjermen til bildemodus. Du kan også trykke inn og holde nede [⏏] i hvilemodus.
2. Gjør eventuelle justeringer.
 - Trykk <⏏> for å justere alternativer for kameraet. ► neste avsnitt
 - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 87
3. Ta et bilde ved å trykke [OK/⏏]. Fotografiet lagres i mappen **Mitt album**.

4. Hvis du vil ...	Trykk på ...
justere alternativer for bilder	<Valg>. ► s. 88
sende bildet via MMS, e-post eller Bluetooth	[OK/⏏].
slette bildet	[C] og deretter <Ja>.
gå tilbake til bildemodus	<Tilbake>.

Alternativer for kamera i bildemodus

I bildemodus, trykk <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Videoopptak:** bytter til videomodus.
- **Bildemodus:** gjør det mulig å ta bilder i følgende moduser:

Enkeltbilde: tar et bilde i standardmodus. Du kan velge om kameraet skal lagre fotoet automatisk eller ikke.

Multi-tagning: tar en serie stillbilder. Du kan velge antall bilder kameraet skal ta, samt bildehastigheten.

Mosaikkbilde: tar flere stillbilder og lagrer dem i en ramme. Du kan velge layout.

- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Rammer:** legger på en dekorativ ramme.
- **Fotolys:** bestemmer om fotolysen skal brukes.
- **Timer:** legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.

- **Gå til Mine bilder:** åpner mappen **Mitt album**.

- **Kamerainnstillinger:** endrer standardinnstillingene for fotografering.

Bildeinnstillinger: følgende bildeinnstillinger kan endres:

- **Størrelse:** velger en bildestørrelse.
- **Kvalitet:** velger en bildekvalitet.
- **Søkermodus:** velger en forhåndsvisningsmodus.
- **Fokuseringsmodus:** velger en fokuseringsmodus.
- **Sceneprogram:** stiller inn om nattmodus skal brukes eller ikke.
- **Eksponeringsmåling:** velger en metode for å avgjøre eksponeringen til et bilde basert på et spesifikt område av bildet.
- **Hvitbalanse:** justerer fotografiets fargebalanse. Du kan få fotoet til å se varmere eller kjøligere ut.

- **ISO:** endrer ISO-innstillingene, som styrer kameraets følsomhet. For situasjoner med lite lys velger du et høyere ISO-tall. Jo høyere ISO-tall, desto raskere fungerer kameraets lukkerfunksjon, og desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Høyere ISO-innstillinger kan føre til noe forstyrrelse i bildet.

Innstillinger: følgende kamerainnstillinger kan endres:

- **Lukkerlyd:** velger lyden du hører når du trykker inn utløserknappen.
- **Zoomelyd:** skruv lydeffekten for zooming på eller av.
- **Lyd for lysstyrke:** skruv lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.
- **Standardnavn:** endrer standardprefiks for filnavnene.
- **Kamerasnarveier:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i bildemodus.

Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i bildemodus.

Tast	Funksjon
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
Venstre/ Høyre	Justerer lysstyrken.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
1	Bytter til videomodus. ► s. 88
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter fotograferingsmodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spezialeffekt.
6	Bytter innstilling for hvitbalanse.

Tast	Funksjon
7	Velger en dekorativ ramme.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Bytter fokuseringsmodus.
*	Bestemmer om fotolyset skal brukes.
0	Går til mappen Mitt album . ► s. 71
#	Bytter modus for forhåndsvisning.

Alternativer for bilder

Etter at du har tatt et bilde kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Kamerasøker:** går tilbake til bildemodus.
- **Se:** viser et av bildene i en multitagning.
- **Bruk som:** lagrer fotoet som bakgrunnsbilde eller kontakt-ID for en av kontaktene dine.
- **Endre:** redigerer bildet med bilderedigeringssverktøyet. ► s. 45

- **Slett:** sletter filen.
- **Multi-tagning, slett alle:** sletter alle bildene i en multi-tagning.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Gå til Mine bilder:** åpner mappen **Mitt album**.
- **Bluetooth-synlighet:** deler den valgte filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via:** skriver ut filen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth eller USB.





- For å skrive ut via USB må du først sette USB-modus til **Pictbridge**. ► s. 94
- Noen skrivere kan være inkompatible med telefonen.



- **Lås/Lås opp:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Videoopptak (Meny 8.2)


Du kan ta opp video av det som vises på kameraskjermen og lagre den.

Ta opp videoklipp

1. Åpne menyen **Videoopptak** for å aktivere kameraet og sette skjermen til bildemodus.
2. Gjør eventuelle justeringer.
 - Trykk  for å justere alternativer for kameraet. ► neste avsnitt
 - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 90
3. Start opptaket med [OK/⏏].
4. Avslutt opptaket med . Videoen lagres i mappen **Mine videoklipp**.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
spille av videoklippet	[OK/⏏].
justere videoalternativer	 ► s. 91
slette videoen	[C] og deretter <Ja>.
gå tilbake til videomodus	 .

Alternativer for kamera i videomodus

I videomodus, trykk . Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta bilde:** bytter til bildemodus.
- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Fotolys:** bestemmer om fotolyset skal brukes.
- **Timer:** legger inn en forsinkelse før kameraet begynner å spille inn.
- **Gå til Mine videoklipp:** åpner mappen **Mine videoklipp**.
- **Innstillinger for videokamera:** endrer følgende innstillinger for videoopptak:
Opptaksmodus: velger en modus for videoopptak.

Velg **Normal** hvis du vil ta opp video bare begrenset av det tilgjengelige minnet. Videoklippet lagres i MP4-format.

Velg **Grense for MMS-meldinger** eller **Grense for e-post** hvis du vil ta opp en video som passer for en MMS-melding eller en e-post. Videoklippet lagres i 3GP-format.

Størrelse: velger en rammestørrelse.

Kvalitet: velger en bildekvalitet.

Søkermodus: velger en forhåndsvisningsmodus.

Ta opp lyd: skurr lyden på eller av.

Hvitbalanse: justerer bildets fargebalanse. Du kan få videoen til å se varmere eller kjøligere ut.

Sceneprogram: stiller inn om nattmodus skal brukes eller ikke.

Zoomelyd: skurr lydeffekten for zooming på eller av.

Lyd for lysstyrke: skurr lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

Standardnavn: endrer standardprefiks for filnavnene.

- **Videokamerasnarveier:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i videomodus.


Bruke tastaturet i videomodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i videomodus:

Tast	Funksjon
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
Venstre/ Høyre	Justerer lysstyrken.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
1	Bytter til bildemodus. ► s. 85
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter videomodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
6	Bytter innstilling for hvitbalanse.

Tast	Funksjon
7	Slår lyden av eller på.
8	Stiller inn selvutløseren.
*	Bestemmer om fotolyset skal brukes.
0	Åpner mappen Mine videoklipp . ► s. 73
#	Bytter modus for forhåndsvisning.

Videoalternativer

Etter at du har lagret et videoklipp kan du trykke <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Kamerasøker:** går tilbake til videomodus.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Angi som anropsbilde:** bruker filen som kontakt-ID for en telefonbokoppføring.
- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.

- **Gå til Mine videoklipp:** åpner mappen **Mine videoklipp**.
- **Bluetooth-synlighet:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Lås/Lås opp:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Detaljer:** viser filegenskapene.

Gå til Mine bilder (Meny 8.3)

Bruk denne menyen til å få en liste over fotografier du har tatt. ► s. 71

Gå til Mine videoklipp (Meny 8.4)

Bruk denne menyen til å se en liste over videoer du har spilt inn. ► s. 73

Innstillinger (Meny 9)

Menyen **Innstillinger** gir tilgang til en rekke innstillinger som tilpasser telefonen til dine behov og ønsker. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Innstillinger**.

Tid og dato (Meny 9.1)

Bruk denne menyen til å stille klokkeslettet og datoen i telefonen.

- **Hjemmesone:** stiller inn hjemmetidssonen. Velg byen som tilsvarer hjemmeområdet ditt. Hvis du vil aktivere sommertid, velg **Still inn sommertid**.
- **Still klokke:** stiller klokkeslettet.
- **AM/PM:** velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat:** velger tidsformat.
- **Dato:** stiller datoen.
- **Datoformat:** velger datoformat.

- **Automatisk oppdatering:** aktiverer funksjonen for automatisk oppdatering av klokken. Telefonen leser mobillandskoden fra nettet og oppdaterer klokkeslettet automatisk i samsvar med landet du er i når du reiser utenlands.



Tidsinformasjon oppdateres kanskje ikke når du beveger deg fra en tidssone til en annen innenfor et land.

Telefon innstillinger (Meny 9.2)

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

Språk (Meny 9.2.1)

Bruk denne menyen til å velge ett av flere språk for skjermteksten.

Velkomsthilsen (Meny 9.2.2)

Bruk denne menyen til å legge inn en hilsen som vises kort når telefonen skrur på.

Klaffinnstillinger (Meny 9.2.3)

I denne menyen kan du stille inn hvordan telefonen reagerer når du åpner den under en innkommende samtale og når du lukker den mens du bruker en funksjon.

- **Opp:** stiller inn hvorvidt du svarer på et anrop ved å åpne telefonen.
- **Ned:** stiller inn hvorvidt telefonen bevarer menyen du bruker når du lukker telefonen.



Når du setter **Ned** til **Fortsett bruk**, fungerer tastelåsen bare i hvilemodus.

Snarveier (Meny 9.2.4)

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikk meny direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å endre snarveiene for tastene [Venstre], [Høyre] eller [Ned].

Tilordne en snarvei til en tast

1. Velg hvilken tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg menyen som skal tilordnes tasten.

Snarvei-alternativer

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Tildel:** tilordner en snarvei-meny.
- **Endre:** bytter en snarvei-tilordning.
- **Fjerne:** deaktiverer snarveien som er tilordnet den valgte tasten.
- **Fjern alle:** deaktiverer alle snarveier-tilordninger.

Min meny (Meny 9.2.5)

Du kan konfigurere en egen meny med dine egne favorittmenyer, som du så kan åpne raskt ved å trykke [Opp] i hvilemodus.

Konfigurere et objekt for Min meny

1. Velg et objekt du vil endre.
2. Velg menyobjektet du ønsker.

Alternativer for objekter

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Tildel:** tilknytter et objekt.

- **Endre:** endrer det valgte objektet.
- **Fjerne:** fjerner det valgte objektet.
- **Fjern alle:** fjerner alle objekter.

Avansert snarvei (Meny 9.2.6)

Bruk denne menyen til å aktivere funksjonen for avanserte snarveier. Du kan raskt åpne funksjonene for tekstmelding, alarm, kalkulator, kalender og konvertering fra ringeskjermen.

☒ Denne menyen kan være utilgjengelig, avhengig av skrifttypen på ringeskjermen.

Endre en avansert snarveitast

1. Velg **På**, og trykk [Ned].
2. Velg en snarveitast som skal endres.
3. Velg menyen som skal tilordnes tasten.

Alternativer for avanserte snarveier

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Tildel:** tilordner en snarvei-meny.
- **Endre:** bytter en snarvei-tilordning.

- **Fjerne:** deaktiverer snarveien som er tilordnet den valgte tasten.
- **Fjern alle:** deaktiverer alle snarveier-tilordninger.

Volumknapp (Meny 9.2.7)

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for volumtasten.

- **Volumtastfunksjon:** stiller inn om telefonen skal slå av ringelyden eller avvise en samtale hvis du holder inne [▲/▼] når noen ringer. Du kan også bestemme om telefonen skal sende en SMS-melding til den som ringer hvis en samtale avvises.
- **Tekstmelding:** skriv inn en melding som skal sendes til den som ringer når en samtale avvises.

USB-innstillinger (Meny 9.2.8)

Bruk denne menyen til å velge en USB-modus som skal brukes når du kobler telefonen til en PC eller skriver via USB.

- **Modem:** velges hvis du vil bruke telefonen som modem.
- **Masselager:** velges hvis du vil åpne et minnekort, hvis et minnekort er satt inn.

- **Pictbridge:** velges hvis du vil koble telefonen til en PictBridge-kompatibel skriver.

Ekstra innstillinger *(Meny 9.2.9)*

Du kan slå den automatiske nummerrepetisjons- eller svarfunksjonen av eller på.

- **Gjenta autom.:** stiller inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket opprigningsforsøk.
- **Godkjenn enhet:** gjør det mulig å besvare innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra [📞] eller <Avvise>.
- **Stemmeklarhet:** fjerner bakgrunnsstøy og øker samtalekvaliteten, slik at personen du snakker med kan høre deg tydelig selv om du befinner deg på et støyfullt sted.

Offlinemodus *(Meny 9.2.10)*

Bruk denne menyen hvis du vil bytte til Offlinemodus, der telefonfunksjonene som krever tilkobling til mobilnettet er deaktivert. Du kan bruke funksjoner som ikke krever tilkobling, for eksempel kalender, spill, kontakter og diktafon om bord i fly.

Display innstillinger *(Meny 9.3)*

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for skjerm og lys.

Bakgrunnsbilde *(Meny 9.3.1)*

Du kan endre bakgrunnsbildet som vises på skjermen.

Hovedmenystil *(Meny 9.3.2)*

Du kan velge en visningsstil for hovedmenyskjermen.

Tekstvisning *(Meny 9.3.3)*

Du kan endre displayinnstillingene for teksten som vises på hvileskjermen.

- **Tekstposisjon:** velger en posisjon. Hvis du ikke vil at det skal vises tekst i hvilemodus, velg **Av**.
- **Tekststil:** velger en tekststil.
- **Tekstfarge:** velger en skriftfarge.

Farger *(Meny 9.3.4)*

Du kan velge et fargesystem for menymodus.

Lysstyrke (Meny 9.3.5)

Du kan justere lysstyrken for displayet for ulike lysforhold.

Ringedisplay (Meny 9.3.6)

Bruk denne menyen til å velge skrifttype, farge og størrelse for tallene du taster inn og bakgrunnsfargen til skjermen mens du slår et nummer.

Kalender (Meny 9.3.7)

Bruk denne menyen hvis du vil ha månedens kalender på hvileskjermen.

- ☒ Denne menyen kan være utilgjengelig, avhengig av innstilling for bakgrunnsbilde.

Vis ringer-ID (Meny 9.3.8)

Denne menyen brukes til å stille telefonen inn til å vise meldinger om ubesvarte anrop sammen med informasjon om personene som har ringt.

TV-ut (Meny 9.3.9)

Bruk denne menyen til å velge videosystem for en TV-skjerm.

Lyd-innstillinger (Meny 9.4)

Via denne menyen kan du konfigurere lydinnstillingene.

Ringetone (Meny 9.4.1)

I denne menyen kan du velge volumnivå og en varslingstype for innkommende samtaler.

- **Alarmtype:** velger hvordan du vil varsles om innkommende samtaler.
- **Ringetone:** velger en ringetone for samtaler.
- **Volum:** velger et ringevolum.

Tastetone (Meny 9.4.2)

Bruk denne menyen til å velge en lyd telefonen gir fra seg når du trykker på en tast.

- ☒ • Du kan justere tastevolumet med [▲ / ▼] i hvilemodus.
- Denne menyen kan være utilgjengelig, avhengig av skrifttypen på ringeskjermen.

Meldingstone (Meny 9.4.3)

Bruk denne menyen til å stille inn ringetone for innkommende meldinger.

- **Tone:** velg en av flere meldingstoner.
- **Alarmtype:** spesifiserer hvordan du skal varsles når det kommer en melding.
- **Gjentakelse:** angir hvor ofte telefonen skal informere deg om en ny melding.

På/av-tone (Meny 9.4.4)

Bruk denne menyen til å velge en melodi som telefonen spiller når den slås på eller av.

Klaff tone (Meny 9.4.5)

Bruk denne menyen til å velge en tone som telefonen gir fra seg når du åpner eller lukker telefonen.

Lydløs modus (Meny 9.4.6)

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i lydløs modus.

Ekstra toner (Meny 9.4.7)

Bruk denne menyen til å konfigurere ekstra toner for telefonen.

- **Minutt-varsling:** stiller telefonen inn til å pipe for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.
- **Tilkoblingstone:** stiller telefonen inn til å pipe når en utgående samtale kobles opp i nettet.
- **Varsel ved anrop:** stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.
- **Indikasjonstone:** stiller telefonen inn til å pipe når et popup-vindu vises.

Lysinnstillinger (Meny 9.5)

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for lyset.

Bakgrunnsbelysning (Meny 9.5.1)

Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset eller skjermen skal være dempet.

- **På:** velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.
- **Svakt:** velger hvor lenge displayet er tent i dempemodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av. Etter en spesifikk periode skrur skjermen av.
- **Under lading:** stiller inn om dimmemodus skal aktiveres eller ikke mens du lader telefonen.

Tastelys (Meny 9.5.2)

Du kan stille inn hvordan telefonen styrer bruken av tastelys.

- **Alltid:** tastaturlyset brukes alltid.
- **Om natten:** tastelyset brukes bare mellom 17:00 og 09:00.
- **Brukerdefinert tidspunkt:** du angir selv når tastaturlyset skal brukes.

Nettverks tjenester (Meny 9.6)

Bruk denne menyen til å konfigurere nettverkstjenester. Ta kontakt med din mobiloperatør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

Viderekobling (Meny 9.6.1)

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til telefonnummeret du spesifiserer.

1. Velg et alternativ for viderekobling:
 - **Alltid viderekoble:** samtalene viderekobles.
 - **Opptatt:** viderekobler samtaler hvis du er opptatt i en annen samtale.
 - **Ikke svar:** viderekobler samtaler dersom du ikke svarer.
 - **Ikke tilgjengelig:** viderekobler samtaler når du er utenfor dekning eller når telefonen er slått av.
 - **Annuller alle:** deaktiverer alle alternativer for viderekobling.
2. Velg type samtaler som skal viderekobles.
3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere viderekobling, velg **Deaktiver**.
4. Gå til linjen **Viderekoble til**.
5. Tast inn nummeret samtalene skal viderekobles til, og trykk **<Velg>**.

6. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **sek** og velg hvor lang tid det skal gå før nettet viderekobler en samtale.

Samtalesperre (Meny 9.6.2)

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg et alternativ for sperring:
 - **Alle utgående:** sperrer utgående samtaler.
 - **Utenlands:** sperrer samtaler til utlandet.
 - **Utland untatt hjem:** bare samtaler til telefonnumre innenfor landet du er i når du er utenlands, og til hjemlandet ditt, tillates.
 - **Alle innkommende:** sperrer innkommende samtaler.
 - **Innkommende i utlandet:** sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemmeområdet.
 - **Annuller alle:** deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.

- **Endre passord for sperring:** endrer passordet for anropssperring som du får fra mobiloperatøren.

2. Velg hvilken type samtaler som skal sperres.
3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere anropssperring, trykk **Deaktiver**.
4. Tast inn sperrepassordet du fikk fra mobiloperatøren, og trykk **<Velg>**.

Samtale venter (Meny 9.6.3)

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere Samtale venter, trykk **Deaktiver**.

Velg nettverk (Meny 9.6.4)

Med denne nettverkstjenesten kan du enten manuelt velge hvilket nettverk som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt, eller la nettet velges automatisk. Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.

Ringer- ID (Meny 9.6.5)

Med denne nettverkstjenesten kan du forhindre at telefonnummeret ditt vises på telefonen til personen du ringer til. Enkelte nett tillater imidlertid ikke at brukeren endrer denne innstillingen. Hvis du velger **Standard**, bruker telefonen standardinnstillingen i nettet.

MobilSvar (Meny 9.6.6)

Bruk denne menyen til å lagre nummeret til telefonsvarertjenesten din, og lytte til talebeskjedene dine.

☒ Telefonsvarernummeret får du av mobiloperatøren din.

- **Koble til MobilSvar:** kobler opp til telefonsvarertjenesten, slik at du kan lytte til meldingene dine.
- **MobilSvar nummer:** spesifiserer servernummeret til telefonsvarertjenesten.

Båndvalg (Meny 9.6.7)

For at telefonen skal kunne ringe ut og motta samtaler, må den registrere seg på et tilgjengelig nett.

Telefonen kan håndtere følgende typer nett: Kombinert GSM 900/1800, kombinert GSM 850/1900 og GSM 850/900/1800/1900.

Landet du kjøpte telefonen i fastsetter hvilket standardbånd den skal bruke. Når du reiser i utlandet, må du huske på å skifte til et egnet bånd.

Sikkerhet (Meny 9.7)

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på SIM-kortet.

- ☒ Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres SIM-kortet. For å låse det opp må du taste inn PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodene leveres av din mobiloperatør.

PIN-sjekk (Meny 9.7.1)

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

Endre PIN (Meny 9.7.2)

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-sjekk må være aktivert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

Telefonlås (Meny 9.7.3)

Telefonlås-funksjonen låser telefonen mot uautorisert bruk.

Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrus på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre passord**.

Endre passord (Meny 9.7.4)

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet.

Privat (Meny 9.7.5)

Med denne menyen kan du sperre tilgangen til samtalelogger, kontaktlisten eller medieinnhold som meldinger, mediefiler og dokumentfiler.

1. Trykk [**OK**/**✓**] og merk av objektene du vil låse.
2. Når du trykker **<Lagre>** låses de merkede objektene.
3. Tast inn telefonpassordet og trykk **<OK>**.

For å bruke et sperret objekt må du taste inn telefonpassordet.

Personelig SIM-lås (Meny 9.7.6)

Med funksjonen SIM-sperre aktivert fungerer telefonen kun sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-sperrekode. Du må oppgi SIM-låsekode for å bruke et annet SIM-kort. Skriv ned koden du valgte, og lagre den på et trygt sted.

FDN-modus (Meny 9.7.7)

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt gjør modusen for tillatte numre at du kan begrense utgående samtaler til et spesifikt sett telefonnumre. Når funksjonen er aktiv, kan du kun ringe til telefonnumre som er lagret på SIM-kortet.

Endre PIN2 (Meny 9.7.8)

Funksjonen Endre PIN2 endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av SIM-kortet.

Tyverisporing (Meny 9.7.9)

Når noen prøver å bruke telefonen din med et annet SIM-kort, sender telefonen automatisk den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie eller venner. Du kan sjekke hvilket telefonnummer meldingene sendes fra, og deretter spore opp telefonen. Denne funksjonen er nyttig når telefonen mistes eller blir stjålet.

- ☒ Sendingen av sporingsmeldingen faktureres mot brukeren av det uautoriserte SIM-kortet. Hvis du vil bruke telefonen med et annet SIM-kort, må du først deaktivere funksjonen Mobilsporing.

1. Tast inn telefonpassordet og trykk **<OK>**.
2. Definer følgende alternativer:
 - **Tyverisporing**: aktiverer funksjonen Mobilsporing.
 - **Mottakere**: spesifiserer telefonnumrene du vil sporingsmeldingene skal sendes til.
 - **Avsender**: avsenderens navn.
 - **Melding**: sjekk den forhåndsinnstilte sporingsteksten.
3. Når du er ferdig, trykker du **<Lagre>**.
4. Trykk **<Svare>** hvis du godtar betingelsene og vilkårene som vises på skjermen.

Minnestatus (Meny 9.8)

Bruk denne menyen til å sjekke hvor mye minne som brukes for lagring av data i Delt minne, Meldinger, Mine filer, Kalender, Kontakter, JAVA og Memo.

Slett alle innstillinger (Meny 9.9)

Bruk denne menyen til å nullstille telefoninnstillingene, skjerminnstillingene, lydinnstillingene og lysinnstillingene individuelt.

1. Velg kategoriene som skal nullstilles ved å trykke [OK/↵].
2. Når du trykker <Nullstill> og deretter <Ja>, nullstilles de merkede objektene.
3. Tast inn telefonpassordet og trykk <OK>.

☒ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 101

VOD-innstillinger (Meny 9.10)

Bruk denne menyen til å velge en oppkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot en videostreaming-server. Denne menyen kan være utilgjengelig, avhengig av mobiloperatøren din.

Nøkkeladministrasjon (Meny 9.11)

Bruk denne menyen til å administrere lisensnøkklene du har anskaffet for å aktivere medieinnhold som er låst av DRM-systemer.

Trykk <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Detaljer:** viser egenskaper for lisensnøkkelen.
- **Display/Vis/Spill/Utfør:** åpner det aktuelle medieinnholdet.
- **Slett:** sletter den valgte lisensnøkkelen.
- **Gå til Mine meldinger/Gå til Mine filer/Gå til Java World:** åpner meldingen med medieinnhold, den aktuelle filmappen eller det aktuelle spillet.

Løse problemer

Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicemedarbeider.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

"Sett inn SIM"

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

"Telefonlås"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

"Angi PIN"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn PIN-koden som fulgte med SIM-kortet.
- Funksjonen PIN-sjekk er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden. Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-sjekk**.

"Angi PUK"

- PIN-koden har blitt tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og SIM-kortet er nå låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.

"Nettv. mangler" eller "Begr. tjeneste" vises

- Du har mistet forbindelsen til nettverket. Du kan være i et område med dårlig dekning. Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte en funksjon du ikke abonnerer på hos mobiloperatøren din. Kontakt mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Du har tastet inn et nummer, men det er ikke slått

- Kontroller at du har trykket [↵].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for utgående samtaler.

Den du vil snakke med kan ikke nå deg.

- Kontroller at telefonen er slått på.
([📞] trykket inn i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for innkommende samtaler.

Den du snakker med hører ikke hva du sier.

- Kontroller at du har slått på mikrofonen.
- Pass på at du holder telefonen nær nok munnen.
Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe, og meldingen "Svakt batteri" blinker på displayet

- Batteriet er for dårlig ladet. Lad opp batteriet.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Sjekk indikatoren for signalstyrke på skjermen (📶). Antall streker angir signalstyrke fra sterkt (📶) til svakt (📶).
- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.

Nummeret slås ikke når du ringer opp en kontakt.

- Bruk funksjonen **Kontaktliste** til å sjekke at nummeret er lagret riktig.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skruer seg selv av iblant.

- Tørk av ladekontaktene både på telefonen og på batteriet med en ren, myk klut.

Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:

- Telefonens modell og serienummer
- Opplysninger om garantien din
- En tydelig beskrivelse av problemet

Deretter kontakter du din lokale forhandler eller Samsungs servicesenter.

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikkert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en vesentlig sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0 W/kg.*

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,823 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket.

Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en vesentlig sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0° C (32° F).

- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale bestemmelser og lover. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke brennes.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt mot øret).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalerne fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingane er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner).

Brukere bes legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner deg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.

3. Trykk [↵].

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart eller annet løst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde.

Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.

- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingene nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.

- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den av med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeapparater, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

Indeks

A

- ABC-modus, tekstinntasting • 27
- Alarm • 78
- Anropskostnader • 35
- Automatisk gjentakelse • 95

B

- Bakgrunnsbilde • 95
- Bakgrunnslys, stille inn
 - skjerm • 97
 - taster • 98
- Batteri
 - forholdsregler ved bruk • 107
 - indikator for svakt batteri • 8
 - lade opp • 7
- Bilder
 - lese • 71
 - redigere • 45
 - ta bilde • 85
- Bilder, nedlastede • 71
- Bilderedigering • 45

Bluetooth

- innstillinger • 47
- motta, data • 49
- sende, data • 49
- Broadcastmeldinger • 70
- Bruk av hurtigtaster • 39
- Båndvalg • 100

D

- Dato, stille inn • 92
- Diktafon
 - opptak • 44
 - spille av • 44
- Dokumentfiler • 75
- DRM (Digital Rights Management) • 71
- DTMF-toner, sende • 33

E

- E-post
 - innstilling • 67
 - lese • 61
 - skrive/sendre • 56
 - slette • 62

F

- FDN-modus (Fixed Dialling Number) • 102
- Filleser • 75

I

- Ikoner, beskrivelse • 10
- Indikator for svakt batteri • 8
- Innboks, meldinger
 - e-post • 61
 - MMS/SMS • 58
- Innkommende samtaler • 35
- Innspilling
 - talememoer • 44
 - video • 88
- Innstillinger for skyvedeksel • 93
- Internett • 51

K

- Kalender • 78
- Kalkulator • 83
- Kamera
 - bilder • 85
 - video • 88

Klaff tone • 97

Kontakter

- administrere • 40
- alternativer • 36
- hurtigoppringing • 39
- legge til • 37
- redigere • 36
- slette • 37, 40
- søke • 36
- Kontaktgruppe • 38
- Konvertering • 83

L

- Lyder, nedlastede • 74
- Lyd-innstillinger • 96
- Lydløs modus
 - innstilling • 97
 - skrive inn • 14
- Lysinstillinger • 97
- Låse
 - medieinnhold • 101
 - SIM-kort • 101
 - telefonen • 101

M

- Maler, melding • 62
- Meldinger
 - cell broadcast • 70
 - e-post • 56
 - konfigurasjon • 59
 - MMS • 55
 - push • 59
 - SMS • 54
 - velkomst • 92
- Meldingstone • 97
- Menystil • 95
- Mine filer • 71
- Minnekort
 - finne filer • 77
 - sette inn • 26
- Minnestatus
 - kontakter • 40
 - meldinger • 70
 - mine filer • 77
 - telefonen • 102
- Minutt-varsling • 97
- MMS-meldinger
 - innstilling • 64
 - lese • 58
 - skrive/sende • 55
 - slette • 59

- Mottatte meldinger
 - e-post • 61
 - MMS/SMS • 58
- Musikk, nedlastet • 74
- Musikkspiller • 41

N

- Navn
 - skrive inn • 27
 - søke • 36
- Nettverksbånd, velge • 100
- Nettverkstjenester • 98
- Nettverksvalg • 100
- Nullstille telefonen • 103
- Numre
 - lagre • 37
 - søke • 36
- Nødsamtaler • 110

O

- Offlinemodus • 95

P

- Parkere, samtale • 31
- Passord
 - samtalersperring • 99
 - telefonen • 101

- PIN, endre • 101
- PIN2, endre • 102
- Privat • 101
- Problemer, løse • 104
- Push-meldinger • 59, 70
- På/av-tone • 97

R

- Reise (Roaming) • 100
- Repetisjon
 - automatisk • 95
 - manuelt • 30
- Ringer- ID • 100
- Ringeskjerm, stille inn • 96
- Ringetone
 - innkommende samtaler • 96
 - meldinger • 97

S

- Samtaleinfo
 - innkommende • 35
 - ubesvarte • 34
 - utgående • 35

Samtaler

- avvise • 30
- parkere • 31
- repetere • 30
- ringe • 29
- sperre • 99
- svare på • 30
- venter • 99
- viderekoble • 98
- Samtaletid • 35
- Sendt-boks, meldinger • 60
- Sikkerhet, samtaler • 100
- SIM-kort
 - låse • 101
 - sette inn • 7
- Siste nummer, repetere • 30
- Skjerm
 - bakgrunnslys, stille inn • 97
 - ikoner • 10
 - inndeling • 10
 - innstillinger • 95
 - lysstyrke • 96
 - språk • 92

- Skrive meldinger
 - e-post • 56
 - MMS • 55
 - SMS • 54
- Slette
 - e-post • 62, 63
 - kalenderoppføringer • 81
 - kontakter • 37, 40
 - MMS • 59, 60, 63
 - samtalelister • 34, 35
 - SMS • 58, 60, 63
- Slå på/av
 - mikrofonen • 32
 - telefonen • 8
- SMS-meldinger
 - innstilling • 63
 - lese • 58
 - skrive/sende • 54
 - slette • 58
- Snarvei • 93
- Sperre, samtaler • 99
- Spill • 49
- Språk, velge • 92
- Stell og vedlikehold • 111
- Stoppeklokke • 84
- Svare på
 - samtale nummer to • 32
 - samtaler • 30
- T**
 - T9-modus, tekstinntasting • 28
 - Tastemodus, endre • 27
 - Tastetoner
 - tastelyd på/av • 32
 - velge • 96
 - volum • 96
 - Tegn, skrive inn • 27
 - Tekst, skrive inn • 27
 - Telefonen
 - ikoner • 10
 - låse • 101
 - nullstille • 103
 - passord • 101
 - skjerm • 10
 - slå på/av • 8
 - utpakking • 6
 - Telefonmøte • 33
 - Telefonsvarerserver • 100
 - Tid, stille inn • 92
 - Tilkoblingstone • 97
 - Timer • 84
- TV ut
 - innstilling • 96
 - se telefonbildet på en TV-skjerm • 24
- U**
 - Ubesvarte samtaler • 34
 - USB-innstillinger • 94
 - Utboks, meldinger • 60
 - Utenlandssamtaler • 29
 - Utgående samtaler • 35
- V**
 - Valgfri svartast • 95
 - Veisikkerhet • 108
 - Velkomsthilsen • 92
 - Ventende samtale • 99
 - Verdensklokke • 83
 - Videoer
 - opptak • 88
 - spille av • 73
 - Viderekoble, samtaler • 98
 - Visittkort • 39
- W**
 - WAP
 - bokmerker • 52
 - tilgang • 51
 - WAP, Internett • 51

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

Mobiltelefon med Bluetooth og
GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900

(Produktbeskrivelse)

SGH-D900

(Modellnavn)

Produsert ved:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabrikkens navn, adresse)

Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Nettverk	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168


Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.

(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.06.16



Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse)

(navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

- * Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
- * Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

SAMSUNG ELECTRONICS



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
<http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support" => "Spørsmål og Svar" eller velg
produktgruppe og produkttype

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 23 16 27 22

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-11323A
Norwegian. 09/2006. Rev. 1.0